


User Manual

Model:DC339CW

(EN)

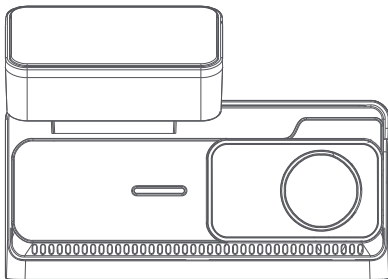

V1.1

English



Deutsch



Français



Español



Italiano



日本語



Table of contents

1. What's in the box.....	02
2. Product Diagram Introduction.....	03
3. Interface Description.....	04
4. Button definition description.....	05
5. Video recording mode.....	06
6. System Settings.....	07
7. Playback Mode.....	13
8. View Files on PC and GPS Function.....	14
9. WIFI connection.....	22
10. Product Specifications.....	29
11. Bunk line connection and rear Camera wiring diagram.....	31
12. FAQ.....	33
13. Disclaimer.....	36
14. Fcc compliance statement.....	37


NOTICE

Thank you for purchasing this model. This product uses original high-performance chips, which can record high-definition images with strong continuity of high dynamic images and low illumination. The compact style gives you the greatest safe driving experience without affecting the overall car interior.


For the memory card that comes with this dash cam, please use a U3 grade memory card. Please format the memory card once in the menu of this device when using it for the first time.

This user manual will explain in detail how to use it, and provide you with detailed information including operation and technical specifications. Please read this manual carefully and fully understand it before use. Please keep this manual properly. We sincerely hope that this product can meet your needs and serve you for a long time.


1.What's in the box



① Dash Cam



② Rear Camera

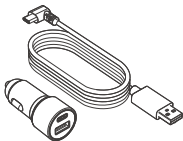

③ Car Charger




④ User Manual



⑤ Installation Tools

2.Product Diagram Introduction

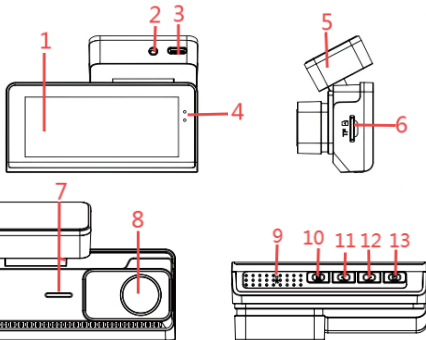

- ① LCD Screen
- ② Rear Camera Interface
- ③ Type-C Power Supply Port
- ④ Working Indicator Light
- ⑤ Mounting Bracket
- ⑥ Micro SD Card Slot
- ⑦ Speaker Hole

- ⑧ Lens
- ⑨ Reset Button
- ⑩ Menu Button
- ⑪ UP Button
- ⑫ Down Button
- ⑬ Power Button

3. Interface Description

1. Rear camera interface: Plug in the rear camera cable to display the rear camera image in real time.

2. Type-c power supply port: Plug in the matching car charger to power the camera.


3. Micro SD card slot: Insert the memory card. (U3 grade micro SD card must be used and formatted locally).

4. Reset button hole: You can use a thin needle or other object to briefly press the reset button to force the camera to restart.

4. Button definition description

Mode	Button	Action
Video mode (Recording not started)		Short press to enter settings
		Short press to switch between dual display
		Short press to enter playback
		Click once to start/pause recording; press and hold to shut down
Under recording		Short press to lock video
		Short press to take photo
		Turn on/off the microphone
		Short press to start/pause recording; Press and hold to shut down

5.Video mode

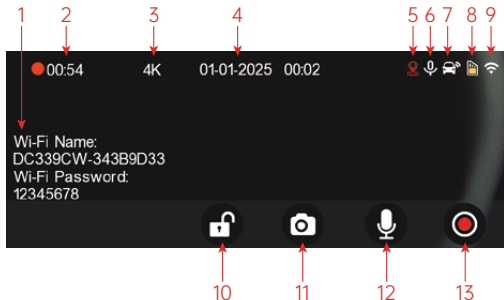

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| ① Wi-Fi Info | ⑦ G-Sensor Display |
| ② Video Recording Duration Display | ⑧ Micro SD Card icon |
| ③ Video resolution setting | ⑨ Wi-Fi |
| ④ Date | ⑩ Lock Icon |
| ⑤ GPS | ⑪ Photo Icon |
| ⑥ Microphone | ⑫ Microphone |
| | ⑬ Start/Pause |

6. System Settings

Video resolution setting: 4K (default)、2.5K、1080P.

Loop recording duration setting: 1 minute (default), 2 minutes, 3 minutes optional. Refers to the length of each video clip. This function allows the dash cam to record continuously. When the memory card is full, the dash cam will automatically delete the earliest files.

Light source frequency: 60HZ (default) / 50HZ, select the power specification according to your region.

Gravity Sensitivity: Off (default), Low, Medium, High are available. G-sensor is a 3-axis impact gravity accelerometer designed to detect physical forces and gravity on the dash cam. Once the G-sensor is triggered due to physical or gravity impact on the camera, the current

video file will be locked as an emergency file and will not be overwritten by the loop recording function. The higher the G-Sensor sensitivity, the less force is required to trigger automatic file protection. (If this function is turned on, it is recommended to format the memory card regularly to avoid full card when there are no files that need to be retained)

Parking monitoring: Off (default), low, medium, high sensitivity. This function requires a step-down line. When turned on, if the camera is turned off and detects vibration, it will automatically start recording for 20 seconds and then shut down. The recorded video file will be locked and protected from being overwritten in a loop.

Time-lapse recording: Off (default), 1 second, 2 seconds, 3 seconds. This function requires a voltage-reducing cable. Connect the voltage-re-

ducting 8cable to the camera. After activating this function, select 1/2/3 seconds. Then, each time the vehicle is turned off and parked, one frame of video will be recorded at the corresponding time. For voltage reducing cable installation instructions, see Item 10 of this manual.

Time-lapse recording time: 12 hours, 24 hours (default), 48 hours, 72 hours optional. Indicates the duration of each time-lapse recording function is turned on (Not the length of the video file).

Video Audio: Enabled by default. If disabled, the recorded video will be silent.

Time watermark: Enabled by default, the system date and time will be displayed on the video and photo files. If disabled, there will be no date and time stamp.

Rear camera mirroring: Off by default. When

on, the real-time preview of the rear camera will be displayed as a mirror.

Volume setting: 0-4, after setting, the volume of the speaker will be changed.

Button sound: On by default, the operation button will be silent after turning it off.

Daylight Saving Time: Off by default. When daylight saving time starts or ends, the camera will automatically adjust the time forward or backward by 1 hour according to the setting to ensure that the timestamp is consistent with the actual time.

Screen saver: Off by default, 1 minute, 3 minutes. If there is no operation within the set time, the screen will automatically turn off.

Speed unit: KM/H and mph.

Time zone selection: Select the time zone

display according to your region. The local time display will be synchronized after the positioning is successful.

Language settings: English, Japanese, German, Italian, French, Spanish, Portuguese, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Russian, default English.

Speed error adjustment: Users can fine-tune the displayed speed according to the actual speed to ensure the accuracy of driving data.

WiFi frequency band: If you need wide coverage and strong penetration, choose 2.4 GHz. If you need high-speed transmission and strong anti-interference ability, choose 5 GHz. The frequency band can be automatically switched according to the device requirements.

WiFi information: Display the device name and password, and you can turn on/off WIFI.

Satellite information: GPS positioning longitude/latitude, signal strength display.

GPS watermark: When enabled, longitude/latitude will be displayed on the video file.

Time setting: You can set the date and time, also the display format of the date and time.

Format the storage card: All files on the micro SD card will be deleted after operation.

Version information: You can check the firmware information of this camera.

Restore factory settings: After operation, all settings of the camera will be restored to the factory state.

7.Playback Mode

In preview interface, short press the Down button

to enter playback mode, press and hold the M button to exit playback mode.

As shown below, in the playback mode menu, select the file type you want to view.

1. Press the M button to select the file list you want to view, press the UP and Down buttons to select the file you want to view, and press the confirm button to play.

File Explorer				
DIREC	Video	Video_Lock	Image	
Front		2025-01-01_00_05_54_f.ts		
Back		2025-01-01_00_04_53_f.ts		
		2025-01-01_00_03_47_f.ts		

2. During playback, press the confirmation button to pause the video playback, press the UP button

to switch to the previous file, press the Down button to switch to the next file, and press the M button to return to file management.

3. If you need to manually delete files and lock files: In the playback list interface, select the specified file and press the up button for 2 seconds to pop up the lock prompt; press the down button for 2 seconds to pop up the delete prompt.

8.View Files on PC and GPS Function

Note: Videos without motion trajectories on the PC end can be played in any video software. If you need a video to display the movement trajectory, you need to download the dedicated decoding application (DVPlayer) below and contact customer service to obtain the activation code. It is not needed on the mobile phone


1.GPS Function Introduction:

This camera can be equipped with a global positioning system (GPS) function. When the device is working outdoors and positioning is successful, the GPS status icon will change from "" to "". At this time, the movement track of the device will be recorded in the video file, and the driving track can be played back through a dedicated player. 14 If the GPS status icon is "", there is no movement track information to view in the recorded video.

2.Download and install GPS player on PC:

(Note: If you do not need to view the motion trajectory information in the video, you can use any video player without downloading the following designated player. When installing the designated player, please close or ignore the prompts of the anti-virus software. We confirm that it will not bring any security impact to

your computer.) a: Install the (DVPlayer) player for Windows and Apple systems. Enter the URL in the browser: <https://dvplayer.net/index.html> and download it to the computer according to the prompts and install it.;

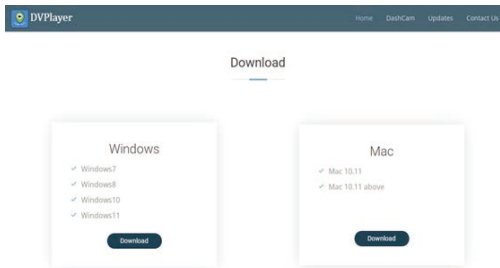

After installation, find the shortcut on the desktop to enter the player.



b: Remove the memory card from the micro SD card slot on the camera, and use a card reader to connect the card to the computer; then you

can find the removable disk in the computer's disk.

After opening "removable disk", find "DVPlayer Dow nload.txt" in the disk and open it. Copy the URL and open the webpage in the browser to download it.

image_back	3/31/2025 9:32 ...
image_front	3/31/2025 9:32 ...
video_back	3/31/2025 9:35 ...
video_back_lock	3/31/2025 9:32 ...
video_front	3/31/2025 9:35 ...
video_front_lock	3/31/2025 9:32 ...
DVPlayer Download.txt	3/31/2025 9:18 ...
fy23	3/25/2025 8:23 ...

3. Introduction to the folder contents in the memory card:

Folder back_lock, saves the emergency video files of the rear camera, which will not be overwritten by loop;

Folder video_back, saves the normal loop recording files of the rear camera. When the memory card is full, it will automatically overwrite the


oldest file; Folder image back, saves the back camera photo files, will not be overwritten by the loop;

Folder front_lock, saves the front camera emergency video files, will not be overwritten by loop

; Folder video_front, saves the normal loop recording files of the front camera. When the memory card is full, it will automatically overwrite the oldest file; Folder image front, saves the front camera photo files, will not be overwritten by the loop;

4.Video file playback:

a: Before playing a video with GPS motion track for the first time, please make sure that the map is selected correctly so that the map information can be displayed normally. Note that the player's map switch will only be successful when the video is stopped. You may need to select "Google" to switch the map as shown in the figure below.


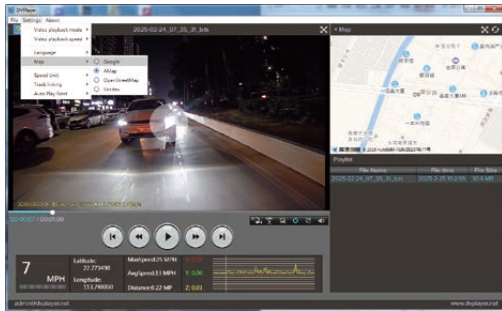


b: You can directly drag the video files that have GPS information recorded into the "File List" column;

c: You can also click "Folder" or "File List" as shown in the picture below, and then follow the steps to find the video file with GPS information on your computer and open it.

20230419_161335M.MP4

20230419_173816M.MP4

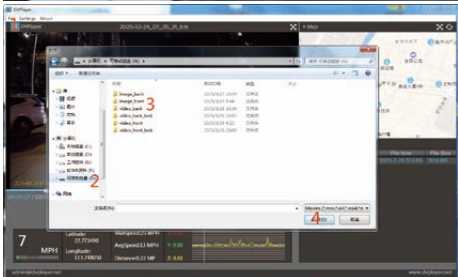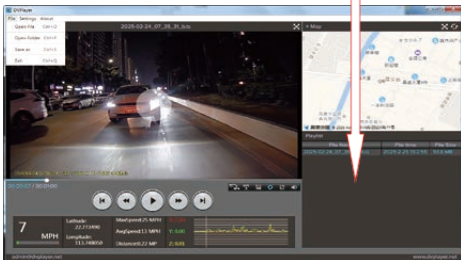

5. Other functions of the player:



- ① Vehicle speed
- ② Latitude/Longitude
- ③ Driving data
- ④ Previous video
- ⑤ Rewind
- ⑥ Start/Pause
- ⑦ Fast forward
- ⑧ Next video
- ⑨ Gravity sensor
- ⑩ Video Files
- ⑪ Driving track

9.WIFI connection APP function


Before using the wifi function, please scan the QR code below to install the "Viidure" APP on your mobile device.



The dash cam cannot be operated when the mobile device is connected to WiFi; the available distance of WiFi connection is generally 5 meters, and the dash cam will automatically disconnect when the mobile device is far away.


1、 Before using the wifi function, please scan the QR code below to install the "Viidure" APP on your mobile device. Set the camera to the

video mode standby state 22(if the camera is under recording, short press "Confirm" to stop the video). Turn on the WiFi function. The camera will display the following page, and the screen will display the current hot spot information of the camera, the name is: DC339CW_*****, the default password is:

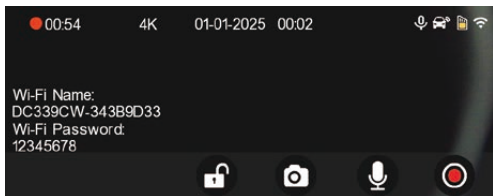

2. Move your mobile device as close to the camera as possible, turn on the phone's Wi-Fi and connect. Go to your phone's Settings > Wi-Fi > select the dashcam's wireless name and connect. Note: When it is connected to the wireless network, the phone will prompt "No network connection", which is normal. Because the


dashcam WiFi is only used for video/photo transmission functions, it cannot be used to play footage through the cloud or the Internet, please ignore the prompt. As shown below:

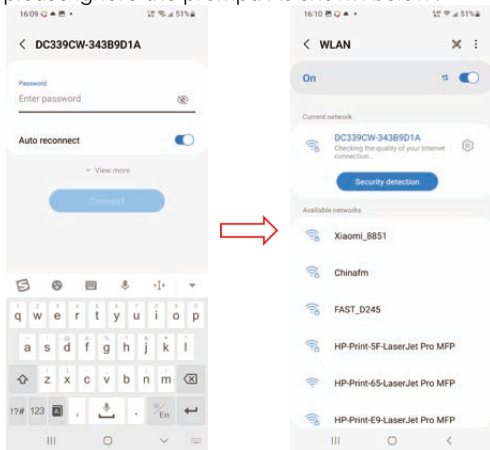

3. After the connection is successful, enter the APP: Viidure> Enter the Roadcam > You can

24

view the 24device's recorded videos and photos, switch to the rear camera screen, switch to the photo mode, etc. As shown in the figure below:

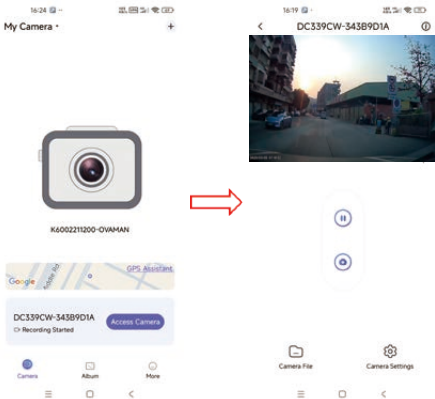


4. You can view the recorded video files or photos on the APP, or download them to your local album for viewing. However, you must

stop the recording before entering each menu. As shown below, enter the video or picture preview interface. In the video file preview interface, click the file you want to view to enter the playback interface.




5. You can also click "Select", and the "Download" and "Delete" menus will pop up, where you can select files to download to your local album or delete the specified files.

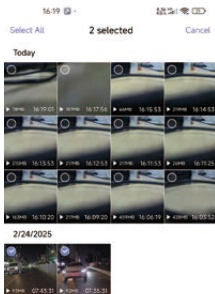

6. View downloaded video and photo files in the local album. In addition: If there is a video file with GPS information recorded, the GPS track information can be played back in the APP. a: When the camera is not connected to the WiFi,

27return to the main interface of the APP and enter the "Album". You can now view all the files you have downloaded.

b: Make sure your phone is connected to the Internet (because it is necessary to connect to the Internet to play back map information), open the video file downloaded to the local album and recorded with GPS information, and play back the GPS track information.

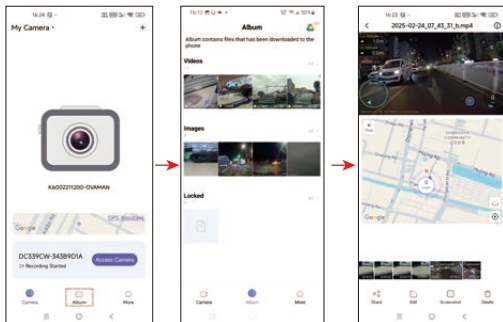

10.Product Specification

Model	DC339CW
Display	3.39-inch HD screen
Viewing angle	Horizontal 170°, Vertical 65 °
Video recording method	Loop Recording
Video Format	TS
Compression Format	H.264
Video Resolution	4k, 2K, 1080p
Photo Resolution	default
Photo Format	16 M

Automatic recording when powered on	Support
G-SENSOR	When a car crashes, it is saved urgently and not deleted.
Language	Chinese English Japanese Traditional Chinese Russian German, Spanish, Italian
microphone	Support
Time-lapse video	Support
Storage temperature	-6°F~176°F(-30°C~80°C)
Operating temperature	-4°F~158°F(-20°C~70°C)
Operating humidity	15-60%RH
Working power supply	5V/2A


11. Buck line connection and rear camera wiring diagram

Important statement:

(1) Remember that the car charger/step-down line cannot be connected at the same time.

(2) If you are not familiar with the car circuit, you need to go to the car 4S shop and find a professional person to install it.

1. Buck line connection diagram (professional installation recommended):

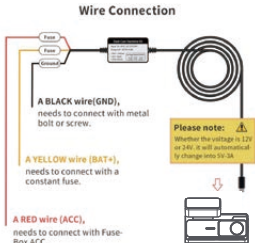

2.Rear camera installation instructions:

A: Location of the dash cam;


B: Rear camera connection line (indicated by green line, the real object is usually black line);

C: Dash cam reversing image trigger line (thin red line), connected to the positive pole of the 12V reversing light.

(After correct wiring, every time the reversing light is on, the dash cam will automatically switch to the full screen of the rear camera, and automatically return to the original interface when the reversing light is off, without menu control);



D: Rear camera wiring and installation location diagram.

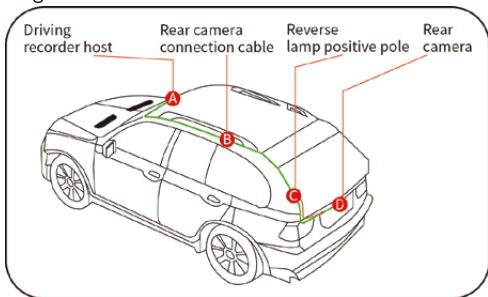

12.FAQ

Q1: Camera turns on/off automatically?

Ensure that the output current can reach 5V/2A, and use our included car charger. And ensure that the in-car camera and rear camera are correctly connected. To improve stability, the dash cam may automatically restart

once after detecting that different cameras are connected. In addition: The dash cam will automatically start recording when it detects that the power is connected, and will automatically shut down when it detects that the power is disconnected.

Q2: Blurry video images?

Remove the protective lens cap, clean the lens, and make sure the windshield is clean and free of grease, dirt, and debris.

Q3: Camera getting hot?

It is normal for your camera to run slightly warm. Because it is recording video at high speeds, the dash cam may become very hot during use (not to exceed 158°F/70°C).

Q4: My dash cam has no power but it works on my computer?

The cigarette lighter cord does not work. Check the fuse in the vehicle's power cord plug. If the fuse is found to be blown, check the cord for damage that could cause the fuse to blow.

Q5: The sound is out of sync with the video during playback?

The codec on your PC may not be compatible or up to date.

Q6: My computer can't play video files?

The video file of the dash cam is in TS format. If you don't install the appropriate playback software, it may not be compatible with your PC.

Q7: The video has no sound?

Make sure the "Record Audio" setting is turned on in the settings menu.

Q8: Blurry photos?

Make sure the dash cam is still when taking pictures. The dash cam's minimum focus range is about 2 meters. Any closer than that may be blurry.

13. Disclaimer

Our company is not responsible for the loss of personal data caused by storage device failure, life decay and improper use. Please check the storage device and update the software version in time to avoid losses during use! It is strictly forbidden for drivers to operate this product while driving!

All consequences caused by the driver's illegal operation while driving have nothing to do with the company! The company does not assume any responsibility for any consequences caused

by the installation, disassembly and self-disassembly of the host by unauthorized engineers!

This product is a recording instrument for images, sounds and other related information during the vehicle's driving. It is only used as an auxiliary reference in the event of an accident.

The audio recorded by this product is for reference.

Our company is not responsible for bad files, data loss, etc. caused by abnormal camera conditions.

14.FCC COMPLIANCE STATEMENT/Information to User

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Please Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on,

the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: To comply with the limits for an FCC Class B computing device, always use the signal cord and power cord supplied with this unit. The Federal communications Commission warns that changes or modifications to the unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Bedienungsanleitung

Model:DC339CW

(Deutsch)

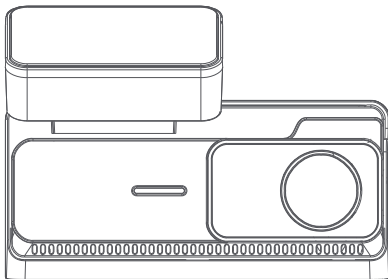

V1.1

Kataloge

1. Was ist in der Box.....	39
2. Einführung in Produktdiagramme	
Beschreibung der Schnittstelle.....	40
4. Schaltflächendefinition Beschreibung..	41
5. Videomodus.....	42
6. Systemeinstellungen.....	43
7. Wiedergabemodus.....	44
8. Anzeige von Dateien auf PC und GPS-	
Funktion.....	50
9. WIFI-Verbindung.....	51
10. Produktspezifikationen.....	59
11. Kojenlinie Anschluss und Rückseite....	67
Verkabelungsschaltplan der Kamera.....	69
12. Häufig gestellte Fragen.....	71
13. Haftungsausschluss.....	74

Benachrichtigung


Vielen Dank für den Kauf dieses Modells. Dieses Produkt verwendet den ursprünglichen Hochleistungschip, der hochauflösende Bilder mit hoher dynamischer Bildkontinuität und geringer Beleuchtung aufzeichnen kann. Der kompakte Stil bietet Ihnen ein maximales sicheres Fahrerlebnis, ohne das gesamte Autoinnenraum zu beeinträchtigen.

Für die mit diesem Dashcam gelieferte Speicherkarte verwenden Sie bitte eine Speicherkarte der Klasse U3. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, formatieren Sie die Speicherkarte einmal im Menü des Geräts.


Dieses Benutzerhandbuch erklärt ausführlich, wie man es benutzt und gibt Ihnen detaillierte Informationen einschließlich Betriebs- und technischen Spezifikationen. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig und verste-

hen Sie sie vollständig vor Gebrauch. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch sicher auf. Wir hoffen aufrichtig, dass dieses Produkt Ihre Bedürfnisse erfüllen und Ihnen langfristig dienen kann.


1. Was ist in der Box



① Armaturen-kamera



② Rückseite Kamera

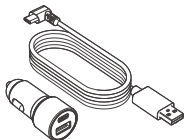

③ Kfz-Ladegerät







④ Bedienu-
gsanleitung



⑤ Installati-
onswerkzeug

2. Einführung in Produktdiagramme

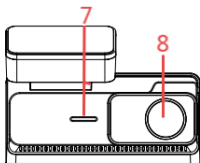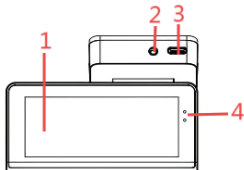

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| ① LCD-Bildschirm | ⑧ Objektiv |
| ② Schnittstelle für hintere Kamera | ⑨ Reset-Taste |
| ③ 3 Type-C Stromanschluss | ⑩ Menü-Tasten |
| ④ Betriebsanzeige | ⑪ Knopf nach oben |
| ⑤ Befestigungshalterung | ⑫ Down-Button |
| ⑥ Steckplatz für Micro SD Karte | ⑬ Einschalttaste |
| ⑦ Lautsprecherbohrung 40 | |

3. Beschreibung der Schnittstelle

1. Rückkamera-Schnittstelle: Schließen Sie das hintere Kamerakabel an und zeigen Sie das Bild der hinteren Kamera in Echtzeit an.

2.Type-c Stromanschluss: Stecken Sie das pas-sende Autoladegerät an, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

3. Micro SD-Kartensteckplatz: Speicherkarte einstecken. (Es muss eine Micro SD-Karte der Klasse U3 verwendet und lokal formatiert werden).


4. Löcher für den Reset-Knopf: Sie können den Reset-Knopf kurz mit einer dünnen Nadel oder einem anderen Objekt drücken, um die Kamera zu erzwingen, neu zu starten.

4. Schaltflächendefinition

Beschreibung

Fashion	Knopf	Aktion
Videos Fashion (Aufzeichnungen g ist nicht Gestartet)		Drücken Sie kurz, um die Einstellungen aufzurufen
		Kurzes Drücken zum Wechseln der Dopp-elanzeige
		Drücken Sie kurz, um die Wiedergabe au-fzunehmen
		Klicken Sie einmal, um die Aufnahme zu starten/anzuhalten; Halten Sie das Tele- fon gedrückt, um es auszuschalten
Under Aufzeich- nungen		Drücken Sie kurz, um das Video zu sperren
		Kurz drücken, um ein Foto zu fotografieren
		Mikrofon ein-/aus-schalten
		Drücken Sie kurz, um die Aufnahme zu st-arten/anzuhalten; Halten Sie das Gerät gedrückt, um das Ger ät auszuschalten

5. Videomodus

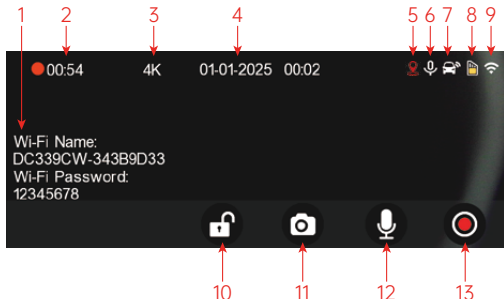

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| ① WiFi Informationen | ⑦ Schwerkraftsensor-Anzeige |
| ② Video Recording Duration Display | ⑧ SD-Karten-Symbole |
| ③ Videoauflösungseinstellungen | ⑨ WiFi |
| ④ Datum | ⑩ Sperrsymbol |
| ⑤ GPS | ⑪ Foto-Icons |
| ⑥ Mikrophon | ⑫ Mikrophon |
| | ⑬ Start/Pause |

6. Systemeinstellungen

Videoauflösungseinstellungen: 4K (Standard), 2.5 K, 1080P.

Einstellung der Schleifenaufzeichnungsdauer: 1 Minute (Standard), 2 Minuten, 3 Minuten optional. Bezieht sich auf die Länge jedes Videoclips. Diese Funktion ermöglicht eine kontinuierliche Aufzeichnung durch den Dashcam. Wenn die Speicherkarte voll ist, löscht der Dashcam automatisch die älteste Datei. Lichtquellenfrequenz: 60HZ (Standard)/50HZ, wählen Sie die Leistungsspezifikation entsprechend Ihrer Region.

Schwerkraftempfindlichkeit: Aus (Standard), niedrig, mittlerer, hoher Verfügbarkeit. Der G-sensor ist ein 3-Achsen-Schock-Schwerkraft-Beschleunigungsmesser, der die physikalischen Kräfte und die Schwerkraft auf den Armaturenbrett-Nocken erkennt. Sobald der Schwerkraftsensor durch physikalische oder

Schwerkraft ausgelöst wird Wenn die Kamera beeinflusst wird, wird die aktuelle Videodatei als Notfalldatei gesperrt und wird nicht von der Schleifenaufzeichnungsfunktion überschrieben. Je empfindlicher der G-Sensor ist, desto geringer ist die Kraft erforderlich, um den automatischen Dokumentenschutz auszulösen. (Wenn diese Funktion aktiviert ist, empfiehlt es sich, die Speicherkarte regelmäßig zu formatieren, um zu vermeiden, dass sie voll bleibt, wenn es keine Dateien gibt, die Sie aufbewahren müssen.)

Parküberwachung: ausgeschaltet (Standard), niedrige, mittlere und hohe Empfindlichkeit. Für diese Funktion ist eine Stepp-Down-Kabel erforderlich. Wenn die Kamera ausgeschaltet ist und eine Vibration erkennt, beginnt sie automatisch mit der Aufnahme für 20 Sekunden und schaltet sich dann aus. Die aufgenommenen Videodateien werden gesperrt und verhindert, dass sie in der Schleife überschrieben werden. Zeitverzögerungsaufnahme: deaktiviert (Standard), 1

Sekunde, 2 Sekunden, 3 Sekunden. Für diese Funktion ist ein Buck-Kabel erforderlich. Verbindungsstep-Down

Kabel zum Anschluss der Kamera. Wenn Sie diese Funktion aktivieren, wählen Sie 1/2/3 Sekunden. Dann wird jedes Mal, wenn das Fahrzeug abgeschaltet und angehalten wird, ein Videobild zum entsprechenden Zeitpunkt aufgezzeichnet. Die Installationsanleitung des Tiefspannungskabels siehe Punkt 10 dieses Handbuchs.

Zeitverzögerungsaufzeichnungszeit: 12 Stunden, 24 Stunden (Standard), 48 Stunden, 72 Stunden optional. Gibt an, wie lange die Zeitverzögerungsaufnahmefunktion jedes Mal aktiviert ist (nicht die Länge der Videodatei).

Video Audio: Standardmäßig aktiviert. Wenn es deaktiviert ist, wird das aufgezeichnete Video stumm.

Zeit-Wasserzeichen: Standardmäßig aktiviert, Systemdatum und -zeit werden auf Video- und Foto-dateien angezeigt. Wenn es deaktiviert ist, gibt es

keinen Datums- und Zeitstempel.

Spiegelung der hinteren Kamera: Standardmäßig deaktiviert. Wenn Sie aktiviert sind, wird die Live-Vorschau der Rückkamera als Spiegelbild angezeigt.

Lautstärkeeinstellung: 0-4, nach der Einstellung wird die Lautstärke des Lautsprechers geändert. Knopfton: Standardmäßig eingeschaltet, und die Bedienungstaste wird stumm, wenn sie ausgeschaltet ist.

Sommerzeit: Standardmäßig ausgeschaltet. Wenn die Sommerzeit beginnt oder endet, passt die Kamera die Zeit automatisch um 1 Stunde nach vorne oder rückwärts an, je nach Einstellung, um sicherzustellen, dass der Zeitstempel mit der tatsächlichen Zeit übereinstimmt. Bildschirmschoner: Standardmäßig ausgeschaltet, 1 Minute, 3 Minuten. Wenn innerhalb der eingestellten Zeit keine Bedienung vorgenommen wird, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet.

Geschwindigkeitseinheiten: Km/h und Meilen pro Stunde.

Zeitzonenauswahl: Wählen Sie die Zeitzone-na-nzeige entsprechend Ihrer Region aus. Synchro-nisieren Sie die lokale Zeitanzeige nach erfolgr-eicher Positionierung

Spracheinstellungen: Englisch, Japanisch, Deut-sch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Por-tugies-isch, Vereinfachtes Chinesisch, Traditio-nelles Chinesisch, Russisch, Standardenglisch.

Fahrzeuggeschwindigkeitsfehleranpassung: Der Benutzer kann die angezeigte Fahrzeug-geschw-indigkeit entsprechend der tatsächlichen Fahrz-euggeschwindigkeit fein abstimmen, um die Genauigkeit der Fahrdaten sicherzustellen.

WLAN-Frequenzband: Wenn Sie eine breite Abdeckung und starke Durchdringung benö-ti-gen, wählen Sie 2,4 GHz. Wenn Sie eine Hochg-eschwindigkeitsübertragung und eine starke Anti-Interferenz-Fähigkeit benötigen, wählen Sie 5 GHz. Frequenzbänder können

automatisch entsprechend den Anforderungen der Geräte umgeschaltet werden.

WLAN-Informationen: Zeigen Sie den Geräte-namen und das Passwort an, um WLAN ein/auszuschalten.

Satelliteninformationen: GPS-Positionierung Länge/Breitengrad, Signalstärkeanzeige.

GPS-Wasserzeichen: Wenn es aktiviert ist, wird der Längen/Breitengrad auf der Videodatei an-gezeigt.

Zeiteinstellungen: Sie können Datum und Uhrzeit sowie das Anzeigeformat von Datum und Uhrzeit festlegen.

Formatieren Sie die Speicherkarte: Nach dem Vorgang werden alle Dateien auf der Micro-SD-Karte gelöscht.

Versionsinformationen: Sie können die Firmware-Informationen für diese Kamera einsehen.


Werkseinstellungen wiederherstellen: Nach dem Betrieb werden alle Einstellungen der Kamera in den Werkseinstellungszustand wiederhergestellt.

7. Spielmodus

Drücken Sie in der Vorschauoberfläche kurz die Down-Taste, um den Wiedergabemodus aufzu-nehmen, und drücken Sie lange die M-Taste, um den Wiedergabemodus zu verlas-sen.

Wählen Sie im Menü Wiedergabemodus den Dateityp aus, den Sie anzeigen möchten, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

1. Drücken Sie die Taste M, um die Liste der Dateien auszuwählen, die Sie anzeigen möcht-en, drücken Sie die Tasten nach oben und unten, um die Dateien auszuwählen, die Sie anzeigen mö chten, und drücken Sie die Taste Bestätigen, um abzuspielen.



2. Während der Wiedergabe drücken Sie die Bestätigungstaste, um die Videowiedergabe zu

pausieren, drücken Sie Um zur vorherigen Datei zu wechseln, drücken Sie die Taste nach unten, um zur nächsten Datei zu wechseln und drücken Sie die Taste M, um zur Dateiverwaltung zurückzukehren.

3. Wenn Sie Dateien manuell löschen und sperren müssen: Wählen Sie in der Wiedergabelistenoberfläche die angegebene Datei aus, drücken Sie 2 Sekunden lang die Aufwärtstaste und die Sperraufforderung wird angezeigt; Drücken Sie die down-Taste für 2 Sekunden, und die Löschaufforderung wird angezeigt.

8.View Files on PC and GPS Function

Beachten sie: mit jedem PC, der mit sportsortung kein PC hat, kann man sie in jeder video-software abspielen; Wenn sie einen video-player benötigen, benötigen sie einen download

der unterirdischen verschlüsselungs-anwendung (dd-player) und wenn sie einen eintrag hinzufügen möchten, aktivieren sie den quellcode beim benutzer Wozu ein handy

Einführung in die GPS-Funktion:

Die Kamera kann mit Global Positioning System (GPS) ausgestattet werden. Wenn das Gerät im Freien arbeitet und die Positionierung erfolgreich ist, wird das GPS-Statussymbol von

"  "Zu"  ". Zu diesem Zeitpunkt wird die

Bewegungsb-ahn des Geräts in einer Video-datei aufgezeichnet und die Fahrbahn kann über einen dedizierten Player wiedergegeben werden.

Wenn das GPS-Statussymbol lautet"  „Keine Bewegung

Verfolgen Sie die Informationen, die Sie in aufgezeichneten Videos anzeigen möchten.

2. Downloaden und installieren Sie den GPS

Player auf Ihrem PC:

(Hinweis: Wenn Sie die Bewegungspurinformat-ionen in einem Video nicht anzeigen müssen, kö nnen Sie einen beliebigen Video-player verwen-den, ohne den unten angegebenen Player her-unterzuladen.)

Bei der Installation des angegebenen Players deaktivieren oder ignorieren Sie die Auf-forder-ungen der Antivirensoftware. Wir bestä-tigen, dass es keine Sicherheitsauswirkungen auf Ihren Computer hat.)

A: Installieren Sie den (DVPlayer) Player für Win-dows- und Apple-Systeme. Geben Sie die URL in Ihren Browser ein: <https://dvplayer.net/index.html> und folgen Sie den Anweisungen, um es auf Ihren Computer herunterzuladen und zu installie-ren.;

Download

Windows

✓ Windows7

✓ Windows8

✓ Windows10

✓ Windows11

Download

Mac

✓ Mac 10.11

✓ Mac 10.11 above

Download



Nach der Installation finden Sie die Verknüpfung auf dem Desktop, um den Player zu gelangen.

b: Entfernen Sie die Speicherkarte aus dem Mikro-SD-Kartensteckplatz auf der Kamera und verbinden Sie die Karte mit dem Computer mit einem Kartenleser; Dann finden Sie die abnehmbare Festplatte in der Festplatte Ihres Computers. Nachdem Sie "Wechselbare Festplatte" geöffnet haben, finden Sie "DVPlayer Download.txt"

Öffnen Sie es auf der Festplatte. Kopieren Sie die URL und öffnen Sie die Webseite zum Download in Ihrem Browser.


image_back	3/31/2025 9:32 ...
image_front	3/31/2025 9:32 ...
video_back	3/31/2025 9:35 ...
video_back_lock	3/31/2025 9:32 ...
video_front	3/31/2025 9:35 ...
video_front_lock	3/31/2025 9:32 ...
DVPlayer Download.txt	3/31/2025 9:18 ...
fy23	3/25/2025 8:23 ...

3. Einführung in den Ordnerinhalt auf der Speicher-erkarte:

Der Ordner back_lock speichert die Notfall-Video-datei der hinteren Kamera und wird nicht durch die Schleife überschrieben; Der Ordner video_back speichert die normale Schleifenaufnahmedatei der hinteren Kamera. Wenn die Speicherkarte voll ist, überschreibt sie automatisch die ältesten Dateien; Der Ordner " Bild zurück" speichert die Fotodateien der hint-eren Kamera, ohne dass sie durch die Schleife ü berschrieben werden;

Der Ordner front_lock speichert die Notfall-Video-datei der Frontkamera und wird nicht durch die Schleife überschrieben; Ordner video_front, in dem die normalen Schleifenaufzeichnungs-date-ien der Frontkamera gespeichert werden. Wenn die Speicherkarte voll ist, überschreibt sie automatisch die ältesten Dateien; Ordner Bild_vorne, in dem die Fotodateien der Frontkamera gespeichert werden, werden nicht durch die Schleife überschrieben.



4. Wiedergabe von Videodateien: A: Bevor Sie ein Video mit GPS-Bewegungsspuren zum ersten Mal abspielen, stellen Sie bitte sicher, dass die Karte korrekt ausgewählt ist, damit die Karteninformationen normal angezeigt werden. Beachten Sie, dass der Kartenwechsel des Spielers nur erfolgreich ist, wenn das Video gestoppt wird. Möglicherweise müssen Sie "Google" wählen, um die Karten zu wechseln, wie in der folgenden Abbildung gezeigt.

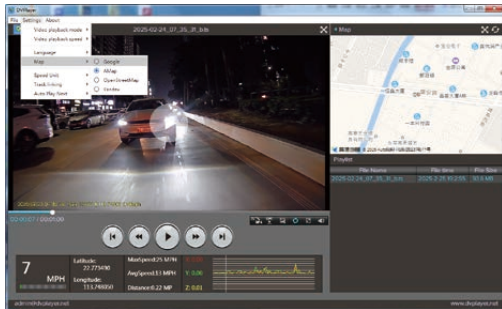

- b: Sie können die Videodatei mit aufgezeichneten GPS-Informationen direkt in die Spalte „Dateiliste“ ziehen;
- c: Sie können auch auf "Ordner" oder "Dateiliste" klicken, wie in der folgenden Abbildung gezeigt, und dann folgen Sie den Schritten, um die Videodatei mit GPS-Informationen auf Ihrem Computer zu finden und zu öffnen.

20230419_161335M.MP4

20230419_173816M.MP4

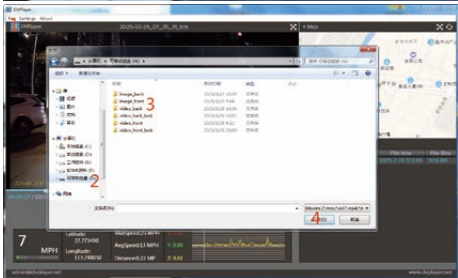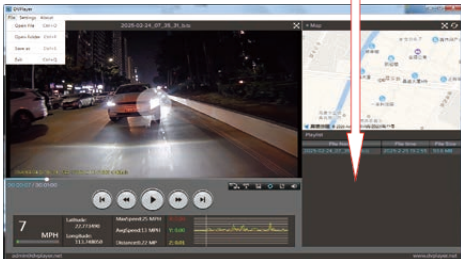

5. Weitere Funktionen des Spielers:



- | | |
|---------------------------|---------------------|
| ① Fahrzeuggeschwindigkeit | ⑦ Schnellvorlauf |
| ② Breitengrad/Längengrad | ⑧ Nächstes Video |
| ③ Fahrdaten | ⑨ Schwerkraftsensor |
| ④ Vorheriges Video | ⑩ Videodatei |
| ⑤ Zurückspulen | ⑪ Fahrbahn |
| ⑥ Start/Pause | |

9. WIFI-Verbindung APP-Funktion


Bevor Sie die WLAN-Funktion nutzen, scannen Sie bitte den unten stehenden QR-Code, um die App "Viidure" auf Ihrem Mobilgerät zu installieren.



Wenn das mobile Gerät mit WLAN verbunden ist, kann der Fahrrekorder nicht betrieben werden; Die verfügbare Entfernung der WiFi-Verbindung beträgt in der Regel 5 Meter, und der Fahrrekorder trennt sich automatisch, wenn das mobile Gerät weit weg ist.



1、Stellen Sie die Kamera in den Videomodus Standby (Wenn die Kamera aufnimmt, drücken

Sie kurz auf "Bestätigen", um das Video zu stoppen). Schalten Sie die WiFi-Funktion ein. Die Kamera zeigt die folgende Seite an, der Bildschirm zeigt die aktuellen Hotspot-Informationen der Kamera an, der Name lautet: DC339CW_*****, das Standardpasswort lautet: 12345678.

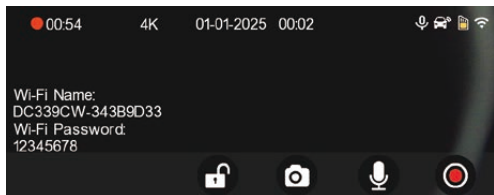


2. Bringen Sie Ihr Mobilgerät so nah wie möglich an die Kamera, schalten Sie das WLAN Ihres Telefons ein und verbinden Sie es. Gehen Sie zu Telefoneinstellungen > Wi-Fi > Wählen Sie den drahtlosen Namen der Dashcam aus und stellen Sie eine Verbindung her. Hinweis: Wenn Sie mit einem drahtlosen Netzwerk verbunden sind,

meldet das Telefon "Keine Netzwerkverbindung" an, was normal ist. Weil der Fahrtenschreiber WLAN nur verwendet wird Für die Video/Fotoübertragungsfunktion kann es nicht zur Wiedergabe von Aufnahmen über die Cloud oder das Internet verwendet werden, bitte ignorieren Sie den Hinweis. Unten sieht es aus:

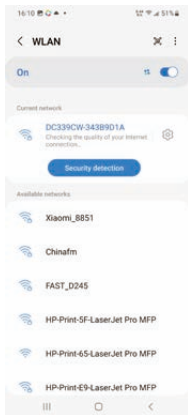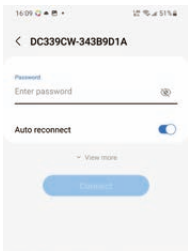


3. Nach erfolgreicher Verbindung rufen Sie die APP ein: Viidure > Rufen Sie Roadcam > Sie können es anzeigen Videos und Fotos, die vom Gerät aufgenommen wurden, zum Bildschirm der hinteren Kamera wechseln, zum Fotomodus wechseln usw. Wie in der folgenden Abbildung dargestellt:

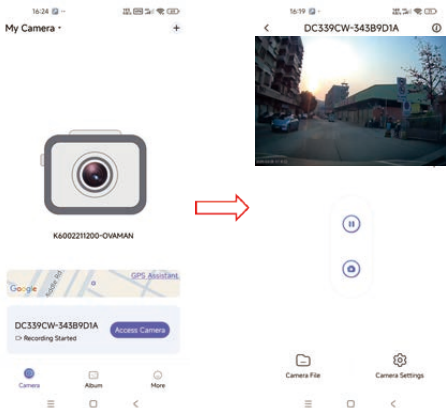

4. Sie können aufgezeichnete Videodateien oder Fotos in der App anzeigen oder in ein lokales Album herunterladen Zum Beobachten. Sie müssen jedoch die Aufnahme stoppen, bevor Sie jedes Menü betreten. Wie unten gezeigt, rufen Sie die Video- oder Bildvorschauoberfläche auf. Klicken Sie in der Vorschauoberfläche für Videodateien auf die Datei, die Sie anzeigen möchten, um die Wiedergabeoberfläche aufzurufen





5. Sie können auch auf "Auswählen" klicken und die Menüs "Download" und "Löschen" werden angezeigt, in denen Sie die Datei auswählen können, die Sie in das lokale Album herunterladen möchten oder die angegebene Datei löschen können.

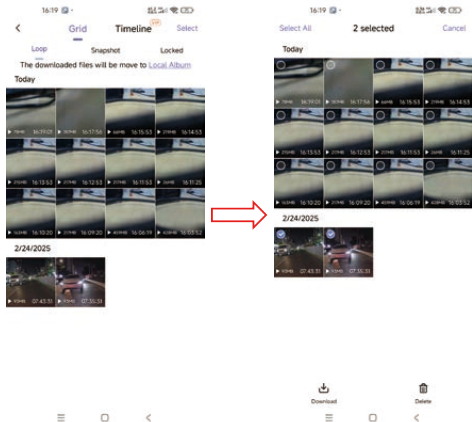

6. Sehen Sie heruntergeladene Video- und Foto-dateien in einem lokalen Album an. Zusätzlich: Wenn eine Videodatei vorhanden ist, in der GPS-Informationen aufgezeichnet werden, können die GPS-Track-Informationen in der App wiedergegeben werden.

A: Wenn die Kamera nicht mit WLAN verbunden ist, Kehren Sie zur Hauptschnittstelle der APP zurück und geben Sie „Album“ auf. Sie können jetzt alle heruntergeladenen Dateien anzeigen.

b: Stellen Sie sicher, dass das Telefon mit dem Internet verbunden ist (da eine Internetverbindung erforderlich ist, um Karteninformationen abzuspielen), öffnen Sie die Videodatei, die in das lokale Fotoalbum heruntergeladen und mit GPS-Informationen aufgezeichnet wurde, und spielen Sie die GPS-Spurinformationen ab.

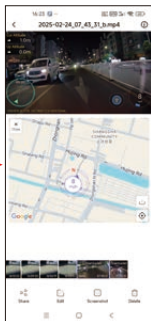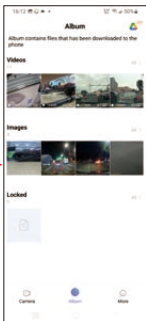

10. Produktspezifikationen

Modell	DC339CW
Anzeigen	3,39 Zoll HD-Bildschirm
Blickwinkel	Horizontal 170°, vertikal 65°
VERFAHREN ZUR	Schleifenaufzeichnung
Videoformat	TS
Komprimiertes Format	H.264
Videos Auflösung	4k, 2K, 1080p
Fotos Auflösung	Standardwert
Fotoformat	16 Meter

Automatische Aufzeichnung, wann Strom eingeschaltet	Stützen
Schwerkraftsensor	Wenn das Auto abstürzt, wird es dringend gespeichert und wird nicht gelöscht.
Sprachen	Chinesisch Englisch Japanisch Traditionelles Chinesisch Russisch Deutsch Spanisch Italienisch
Mikrofon	Stützen
Zeitraffer-Video	Stützen
Lagertemperatur	-6°F ~ 176°F (-30°C ~ 80°C)
Betriebstemperatur	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
Betrieb Luftfeuchtigkeit	15-60%RH
Arbeitsstromversorgung	5V/2A


11. Step-Down-Leitungsanschluss und nach Verkabelungsschaltplan der Kamera

Wichtige Erklärung:

(1) Denken Sie daran, dass das Autoladegerät/ das Buck-Kabel nicht gleichzeitig angeschlossen werden können.

(2) Wenn Sie mit Automobilschaltungen nicht vertraut sind, müssen Sie zu einem Automobil-4 S-Geschäft gehen, um einen Fachmann zu finden, um sie zu installieren.


1. Schaltplan der Tiefspannungsleitung (Professionell Empfohlene Installation):

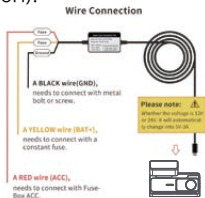

2. Anweisungen zur Installation der Rückkamera:
A: Die Position der Dash-Kamera; B: Verbindungskabel für die hintere Kamera (dargestellt durch eine grüne Linie, das tatsächliche Objekt ist normalerweise eine schwarze Linie);
C: Das Auslösekabel des Rückfahrbildes des Fahrrekorders (rote und dünne Linie) ist mit dem positiven Pol des 12-V-Rückfahrlichts verbunden. (Nach korrekter Verkabelung, jedes Mal, wenn das Rückfahrlicht leuchtet, wechselt der Fahrrekorder automatisch auf den Vollbild der hinteren Kamera und kehrt automatisch zur ursprünglichen Schnittstelle zurück, wenn das Rückfahrlicht ausgeschaltet ist, ohne Menüsteuerung);



D: Diagramm der Verkabelung und Installationsstandorte der hinteren Kamera.

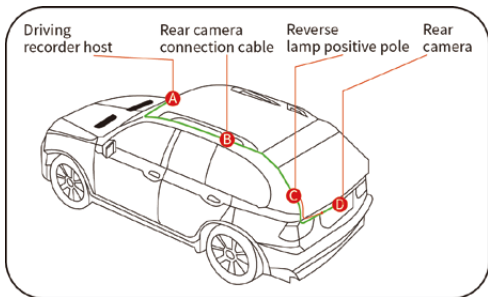

12.Häufig gestellte Fragen

Q1: Wird die Kamera automatisch eingeschaltet/geschlossen?

Stellen Sie sicher, dass der Ausgangsstrom 5V/2A erreichen kann und verwenden Sie unser mitgeliefertes Autoladegerät. Und stellen Sie sicher, dass die Innenkamera und die Rückkamera korrekt angeschlossen sind. Um die Stabilität zu erhöhen, können die Armaturen-

brett- Nocken Automatisch neu gestartet, nachdem eine andere Kamera angeschlossen wurde. Außerdem: Der Fahrtenschreiber beginnt automatisch mit der Aufzeichnung, wenn er erkennt, dass die Stromversorgung eingeschaltet ist, und schaltet sich automatisch ab, wenn er einen Stromausfall erkennt.

Q2: Unscharfe Videobilder?

Entfernen Sie die Objektivschutzkappe, reinigen Sie das Objektiv und stellen Sie sicher, dass die Windschutzscheibe sauber und frei von Fett, Staub und Schmutz ist.

Q3: Die Kamera wird heiß?

Es ist normal, dass Ihre Kamera beim Betrieb leicht heiß wird. Da die Dashcam Videos mit hoher Geschwindigkeit aufnimmt, kann die Dashcam während des Gebrauchs sehr heiß werden (nicht mehr als 158 °F/70 °C).

Frage 4: Mein Dashcam hat keine Stromversorgung, aber es funktioniert auf meinem Computer?

Der Zigarettenanzünderkabel ist kaputt. Prüfen Sie die Sicherung in einem Stecker für Stromversorgungskabel eines Fahrzeugs. Überprüfen Sie das Netzkabel auf Schäden, die dazu führen könnten, dass eine Sicherung durchgebrannt ist, wenn eine Sicherung festgestellt wird.

Q5: Ist der Ton nicht synchronisiert mit dem Video während der Wiedergabe?

Die Codecs auf Ihrem PC sind möglicherweise nicht kompatibel oder nicht aktuell.

Q6: Mein Computer kann keine Videodatei abspielen?

Die Videodatei des Dashcam ist im TS-Format vorhanden. Wenn Sie keine entsprechende Wiedergabesoftware installiert haben, ist sie möglicherweise nicht mit Ihrem PC kompatibel.

Q7: Das Video hat keinen Ton?

Stellen Sie sicher, dass die Einstellung Audio aufnehmen im Menü Einstellungen aktiviert ist.

Q8: Ist das Foto unscharf?

Stellen Sie sicher, dass die Fahrtenkamera beim Filmen noch stationär ist Stellen Sie sicher, dass der Fahrtenrekorder beim Aufnehmen von Fotos still steht. Die minimale Fokusreichweite des Dashcam beträgt ca. 2 Meter. Alles, was näher ist, könnte verschwommen sein.

13. Haftungsausschluss


Das Unternehmen haftet nicht für den Verlust personenbezogener Daten aufgrund von Ausfällen von Speichergeräten, Lebensdauerverfall und unsachgemäßer Nutzung. Bitte überprüfen Sie das Speichergerät rechtzeitig und aktualisieren Sie die Softwareversion, um Verluste während der Nutzung zu vermeiden! Fahrern ist es strengstens untersagt, dieses Produkt während der Fahrt zu bedienen! Alle Folgen des illegalen Fahrens des Fahrers haben nichts mit dem Unternehmen zu tun! Das Unternehmen über-

nimmt keine Verantwortung für jegliche Folgen, die durch die Installation, Demontage und Selbstdemontage des Hosts durch unbefugte Ingenieure verursacht werden! Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Aufzeichnungsinstrument für Bilder, Töne und andere relevante Informationen während des Fahrvorgangs des Fahrzeugs. Nur als Hilfsreferenz im Falle eines Unfalls. Die mit diesem Produkt aufgenommenen Audios dienen nur als Informationszwecke. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für fehlerhafte Dateien, Datenverlust usw., die durch den ungewöhnlichen Zustand der Kamera verursacht werden.

Manuel d'utilisation

Modèle: DC339CW

(Français)

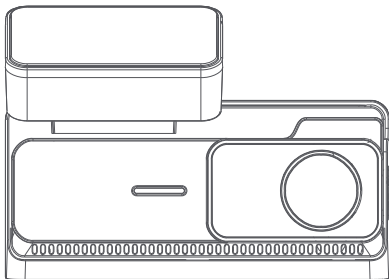

V1.1

Table des matières


1. Ce qu'il y a dans la boîte.....	77
2. Introduction graphique du produit.....	78
3. Description de l'interface.....	79
4. Description de la définition du bouton..	80
5. Mode vidéo.....	81
6. Paramètres du système.....	82
7. Mode de lecture	88
8. Visualisation des fichiers sur PC et fonctionnalités GPS	89
9. Connexion WIFI.....	97
10. Spécifications du produit.....	105
11. Connexion de la ligne de couchette et arrière Schéma de câblage de la caméra..	107
12. Questions Foire aux Questions.....	109
13. Avis de non-responsabilité.....	112

Notification


Merci d'avoir acheté ce modèle. Ce produit utilise la puce originale haute performance, qui peut enregistrer des images haute définition avec une forte continuité d'image dynamique et un faible éclairage. Le style compact vous offre une expérience de conduite sûre maximale sans affecter l'intérieur global de la voiture. Pour la carte mémoire fournie avec ce tachygraphe, veuillez utiliser une carte mémoire de classe U3. Lorsque vous utilisez l'appareil pour la première fois, formatez la carte mémoire une fois dans le menu de l'appareil. Ce manuel d'utilisation expliquera en détail comment l'utiliser et vous fournira des informations détaillées, y compris les spécifications techniques et opérationnelles. Veuillez lire attentivement et bien comprendre ce manuel avant utilisation. Veuillez conserver

ce manuel en bonne santé. Nous espérons sincèrement que ce produit peut répondre à vos besoins et vous servir à long terme.


1. Ce qu'il y a dans la boîte



① Caméra de bord



② Caméra arrière

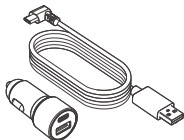

③ Chargeur de voiture




④ Manuel d'utilisation
77



⑤ Outils d'installation

2. Introduction graphique du produit

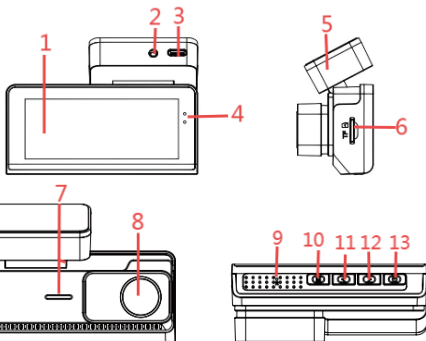

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| ① Écran LCD | ⑧ Lentille |
| ② Interface caméra arrière | ⑨ Bouton de réinitialisation |
| ③ Port d'alimentation Type-C | ⑩ Bouton de menu |
| ④ Indicateur de travail | ⑪ Bouton Up |
| ⑤ Support de montage | ⑫ Bouton vers le bas |
| ⑥ Emplacement pour carte Micro SD | ⑬ Bouton d'alimentation |
| ⑦ Haut-parleur trou | |

3. Description de l'interface

1 . Interface de la caméra arrière: branchez le câble de la caméra arrière pour afficher l'image de la caméra arrière en temps réel.

2. Port d'alimentation Type-c: branchez le chargeur de voiture correspondant pour alimenter la caméra.


3. Emplacement pour carte Micro SD: Insérez la carte mémoire. (Une carte Micro SD de classe U3 doit être utilisée et formatée localement).

4. Trou du bouton de réinitialisation: Vous pouvez appuyer brièvement sur le bouton de réinitialisation avec une aiguille fine ou un autre objet pour forcer la caméra à redémarrer.

4. Description de la définition du bouton

Mode	Bouton	Action
Vidéos mode (enregistrement ne sont pas Démarré)		Appuyez courtement pour accéder aux paramètres
		Appuyez brièvement sur le double affichage pour
		Appuyez brièvement pour entrer en lecture
		Cliquez une fois pour démarrer/suspendre l'enregistrement; Appuyez et maintenez le téléphone pour
Under Enregistrement		Appuyez courtement pour verrouiller la vidéo
		Appuyez brièvement pour prendre une photo
		Allumer/éteindre le microphone
		Appuyez courtement pour démarrer/suspendre l'enregistrement; Appuyez et maintenez le téléphone pour arrêter

5. Mode vidéo

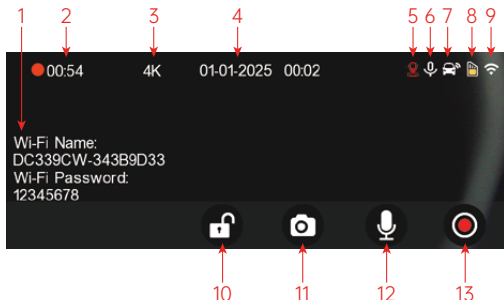

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| ① Informations WiFi | ⑦ icônes 1 de la carte |
| ② Affichage de la durée de la vidéo | ⑧ Micro SD |
| ③ Paramètres de résolution vidéo | ⑨ WiFi |
| ④ Date | ⑩ Icône de verrouillage |
| ⑤ GPS | ⑪ icônes de photos |
| ⑥ Microphones | ⑫ microphones |
| | ⑬ Démarrer/pause |

6. Paramètres du système

Réglage de résolution vidéo: 4K (par défaut), 2.5 K, 1080P.

Réglage de la durée d'enregistrement en boucle: 1 minute (par défaut), 2 minutes, 3 minutes en option. Désigne la longueur de chaque clip vidéo. Cette fonction permet au tachygraphe d'enregistrer en continu. Lorsque la carte mémoire est pleine, le tachygraphe supprimera automatiquement les fichiers les plus anciens.

Fréquence de source lumineuse: 60HZ (par défaut)/50HZ, choisissez les spécifications de puissance selon votre région.

Sensibilité à la gravité: désactivé (par défaut), basse, moyenne, haute disponibilité. Le G-sensor est un accéléromètre gravitationnel à impact 3 axes conçu pour détecter les forces physiques et gravitationnelles sur les caméras du tableau de bord. Une fois que le capteur de gravité est déclenché en raison de la force physique ou de la

gravité Lorsque l'appareil photo est affecté, le fichier vidéo actuel sera verrouillé en tant que fichier d'urgence et ne sera pas écrasé par la fonction d'enregistrement en boucle. Plus le capteur de gravité est sensible, moins la force est nécessaire pour déclencher la protection automatique des fichiers. (Si cette fonctionnalité est activée, il est recommandé de formater la carte mémoire régulièrement pour éviter que la carte ne soit pleine lorsqu'il n'y a pas de fichiers à conserver) Surveillance de stationnement: désactivé (par défaut), sensibilité basse, moyenne et haute. Cette fonction nécessite une ligne buck. Lorsqu'il est allumé, si la caméra est éteinte et détecte des vibrations, elle commencera automatiquement à enregistrer pendant 20 secondes, puis s'éteindra. Les fichiers vidéo enregistrés seront verrouillés et empêchés d'être écrasés dans la boucle.

Enregistrement avec retard de temps: désactivé (par défaut), 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes.

Cette fonction nécessite un câble abaisseur. Connexion abaisseur Le câble qui connecte la caméra. Après avoir activé cette fonction, sélectionnez 1/2/3 secondes. Ensuite, chaque fois que le véhicule s'arrête et s'arrête, une image vidéo est enregistrée à l'heure correspondante. Voir l'article de ce manuel pour les instructions d'installation des câbles abaisseurs.

Temps d'enregistrement avec retard: 12 heures, 24 heures (par défaut), 48 heures, 72 heures en option. Indique la durée (non la longueur du fichier vidéo) de chaque activation de la fonction d'enregistrement en time-lapse.

Vidéo Audio: activé par défaut. Si elle est désactivée, la vidéo enregistrée sera silencieuse. Filigrane de l'heure: activé par défaut, la date et l'heure du système seront affichées sur les fichiers vidéo et photo. S'il est désactivé, il n'y aura pas de date et d'heure.

Miroir de la caméra arrière: désactivé par défaut. Lorsque cela est activé, l'aperçu en direct de la

caméra arrière s'affiche comme un miroir.

Réglage du volume: 0-4, changera le volume des haut-parleurs après le réglage.

Son du bouton: activé par défaut, le bouton d'opération sera silencieux lorsqu'il est désactivé.

Heure d'été: désactivée par défaut. Lorsque l'heure d'été commence ou se termine, la caméra ajuste automatiquement l'heure en avant ou en arrière d'une heure en fonction des réglages pour s'assurer que l'horodatage correspond à l'heure réelle.

Écran de veille: désactivé par défaut, 1 minute, 3 minutes. L'écran s'éteindra automatiquement s'il n'y a pas d'opération dans le temps réglé.

Unités de vitesse: km/h et miles par heure.

Sélection du fuseau horaire: Sélectionnez l'affichage du fuseau horaire en fonction de votre région. Synchronisez l'affichage de l'heure locale après le positionnement réussi.

Paramètres de langue: anglais, japonais, allemand, italien, français, espagnol, portugais,

chinois simplifié, chinois traditionnel, russe, anglais par défaut.

Réglage de l'erreur de vitesse du véhicule: l'utilisateur peut ajuster la vitesse affichée en fonction de la vitesse réelle du véhicule pour garantir l'exactitude des données de conduite.

Bande de fréquence WiFi: Si vous avez besoin d'une large couverture et d'une forte pénétration, choisissez 2,4 GHz. Si vous avez besoin d'une transmission à grande vitesse et d'une forte capacité anti-brouillage, choisissez 5 GHz. La bande de fréquence peut être automatiquement commutée selon les exigences de l'équipement.

Informations WiFi: affichez le nom de l'appareil et le mot de passe pour activer/désactiver le WiFi.

Informations satellite: positionnement GPS longitude/ latitude, affichage de la puissance du signal.

Filigrane GPS: une fois activé, la longitude/ latitude sera affichée sur le fichier vidéo.

Paramètres de l'heure: Vous pouvez définir la date et l'heure, ainsi que le format d'affichage de la date et de l'heure.

Formatage de la carte mémoire: Tous les fichiers sur la carte micro SD seront supprimés après l'opération.

Informations sur la version: Vous pouvez consulter les informations sur le firmware de cet appareil photo.


Restauration des paramètres d'usine: après l'opération, tous les paramètres de l'appareil photo seront restaurés à l'état d'usine.

7. Mode de lecture

Dans l'interface d'aperçu, appuyez brièvement sur la touche Down pour entrer en mode lecture et appuyez longuement sur la touche M pour quitter le mode lecture.

Comme le montre l'image ci-dessous, dans le menu Mode de lecture, sélectionnez le type de fichier que vous souhaitez afficher.

1. Appuyez sur le bouton M pour sélectionner la liste des fichiers que vous souhaitez visualiser, appuyez sur les boutons haut et bas pour sélectionner les fichiers que vous souhaitez visualiser, puis appuyez sur le bouton OK pour jouer.

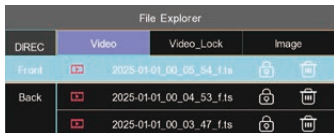

2. Pendant la lecture, appuyez sur le bouton de confirmation pour mettre en pause la lecture vid

éo, appuyez sur le bouton de haut 13 Pour passer au fichier précédent, appuyez sur le bouton DOWN pour passer au fichier suivant et appuyez sur le bouton M pour revenir à la gestion des fichiers.

3. Si vous devez supprimer manuellement des fichiers et verrouiller les fichiers: dans l'interface de la liste de lecture, sélectionnez le fichier spécifié, appuyez sur la touche haut pendant 2 secondes et une invite de verrouillage apparaîtra; Appuyez sur la touche down pendant 2 secondes et l'invite de suppression apparaîtra.

8. Visualisation des fichiers et fonctionnalités GPS sur PC

Remarque: la vidéo sans piste de mouvement sur le côté PC peut être lue dans n'importe quel logiciel vidéo; Si vous avez besoin d'une vidéo montrant la trajectoire du mouvement, vous devez télécharger l'application de décodage

exclusive (DVPlayer) ci-dessous et contacter le service client pour obtenir le code d' activation; Aucun besoin sur le côté mobile

1.Introduction aux fonctions GPS:

Cette caméra peut être équipée de la fonction Global Positioning System (GPS). Lorsque l' appareil fonctionne à l'extérieur et que le positionnement est réussi, l'icône d'état GPS passera à partir de "  "à"  ". À ce stade, la trajectoire de mouvement de l'appareil sera enregistrée dans un fichier vidéo, et la trajectoire de conduite peut être revue via un lecteur dédié. 14 Si l' icône d' état GPS est "  "Pas de mouvement Suivez les informations que vous souhaitez afficher dans la vidéo enregistrée.

2.Téléchargez et installez GPS Player sur votre PC:


(Remarque: Si vous n'avez pas besoin de consulter les informations de trajectoire de mouve-

ment dans la vidéo, vous pouvez utiliser n'importe quel lecteur vidéo sans télécharger le lecteur spécifié ci-dessous.)

Lors de l'installation du lecteur spécifié, désactivez ou ignorez les invites du logiciel antivirus. Nous confirmons qu'il n'y a aucune incidence sur la sécurité de votre ordinateur.)

R: Installez le lecteur (DVPlayer) pour les systèmes Windows et Apple. Entrez l'URL dans votre navigateur: <https://dvplayer.net/index.html> et suivez les invites pour le télécharger sur votre ordinateur et l'installer.;

Download

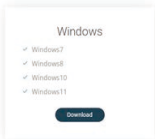

Après l'installation, trouvez le raccourci sur le bureau pour accéder au lecteur.

b: Retirez la carte mémoire de l'emplacement de carte micro SD sur l'appareil photo et connectez la carte à l'ordinateur en utilisant le lecteur de carte; Vous pouvez alors trouver le disque amovible dans le disque de votre ordinateur. Après avoir ouvert "Disque amovible", trouvez "DVPlayer Dow nload.txt"

Ouvrez-le sur le disque. Copiez l'URL et ouvrez la page Web pour télécharger dans votre navigateur.

image_back	3/31/2025 9:32 ...
image_front	3/31/2025 9:32 ...
video_back	3/31/2025 9:35 ...
video_back_lock	3/31/2025 9:32 ...
video_front	3/31/2025 9:35 ...
video_front_lock	3/31/2025 9:32 ...
DVPlayer Download.txt	3/31/2025 9:18 ...
fy23	3/25/2025 8:23 ...

3.Introduction au contenu du dossier dans la carte mémoire:

Le dossier back_lock enregistre les fichiers vidéo d'urgence de la caméra arrière et ne sera pas écrasé par la boucle;

Le dossier video_back enregistre les fichiers d'enregistrement en boucle normale de la caméra arrière. Il écrasera automatiquement les fichiers les plus anciens lorsque la carte mémoire est pleine; Le dossier image back enregistre les fichiers photo de l'appareil photo arrière sans être écrasés par la boucle;

Le dossier front_lock enregistre les fichiers vidéo d'urgence de la caméra frontale et ne sera pas é

crasé par la boucle; Le dossier video_front enregistre les fichiers d'enregistrement en boucle normale de la caméra frontale. Il écrasera automatiquement les fichiers les plus anciens lorsque la carte mémoire est pleine; Le dossier image_front enregistre les fichiers photo de la caméra frontale sans être écrasés par la boucle;

4. Lecture de fichier vidéo:



R: Avant de lire une vidéo avec une piste de mouvement GPS pour la première fois, veuillez vous assurer que la carte est correctement sélectionnée afin que les informations de la carte soient affichées normalement. Notez que le changement de carte du joueur ne réussira que lorsque la vidéo s'arrête. Vous devrez peut-être sélectionner "Google" pour basculer les cartes, comme le montre l'image ci-dessous.



- b: Vous pouvez directement faire glisser le fichier vidéo avec des informations GPS enregistrées dans la colonne « Liste de fichiers »;
- c: Vous pouvez également cliquer sur "Dossier" ou "Liste de fichiers" comme indiqué dans l'image ci-dessous, puis suivez les étapes pour trouver le fichier vidéo avec les informations GPS sur votre ordinateur et l'ouvrir.

20230419_161335M.MP4

20230419_173816M.MP4

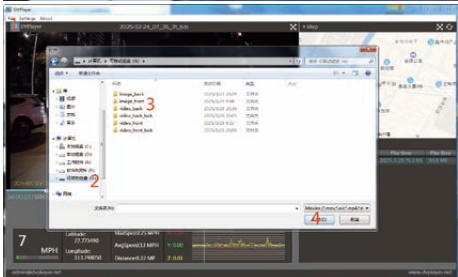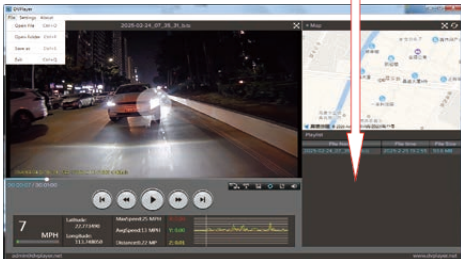

5. Autres fonctionnalités du joueur:



- | | |
|-----------------------|------------------------|
| ① Vitesse du véhicule | ⑦ Avance rapide |
| ② Latitude/longitude | ⑧ Prochaine vidéo |
| ③ Données de conduite | ⑨ Capteur de gravité |
| ④ Vidéo précédente | ⑩ Fichier vidéo |
| ⑤ Rebond | ⑪ Piste de circulation |
| ⑥ Démarrer/pause | |

9. Fonction APP de connexion WIFI


Avant d'utiliser la fonction Wi-Fi, scannez le code QR ci-dessous pour installer l'application " Viidure" sur votre appareil mobile.



Lorsque l' appareil mobile est connecté au WiFi, le tachygraphe ne fonctionne pas; La distance disponible de la connexion WiFi est généralement de 5 mètres, et l'enregistreur de conduite se déconnectera automatiquement lorsque l'appareil mobile est loin.



1、Mettre la caméra en mode vidéo en veille (Si la

caméra enregistre, appuyez brièvement sur « OK » pour arrêter la vidéo). Activez la fonction WiFi. La caméra affichera la page suivante, l'écran affichera les informations actuelles sur les points chauds de la caméra, le nom est: DC339 CW_***** et le mot de passe par défaut est: 12345678.

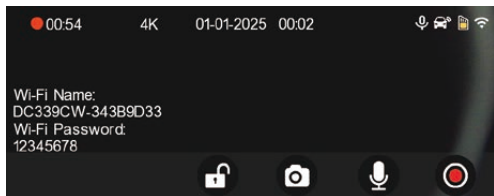


2. l'acez votre appareil mobile aussi près que possible de la caméra, activez le WiFi de votre téléphone et connectez-vous. Accédez à Paramètres du téléphone > Wi-Fi > sélectionnez le nom sans fil de votre tachygraphe et connectez-vous. Remarque: Lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil, le téléphone indique « Pas

de connexion réseau », ce qui est normal. Parce que l'enregistreur de tachyme WiFi n'utilise que Pour la fonction de transfert vidéo/photo, il ne peut pas être utilisé pour lire des images via le cloud ou Internet, veuillez ignorer l'invite. Voici ce qui suit:

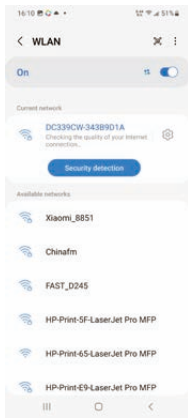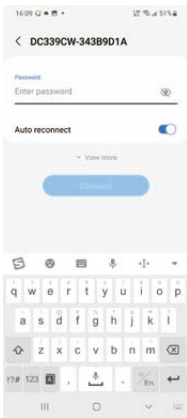

3. Une fois la connexion réussie, entrez dans l'APP: Viidure > entrez dans Roadcam > pour visualiser Vidéos et photos enregistrées par l'appareil, basculer à l'écran de la caméra arrière, basculer en mode photo, etc. Comme le montre la figure ci-dessous:

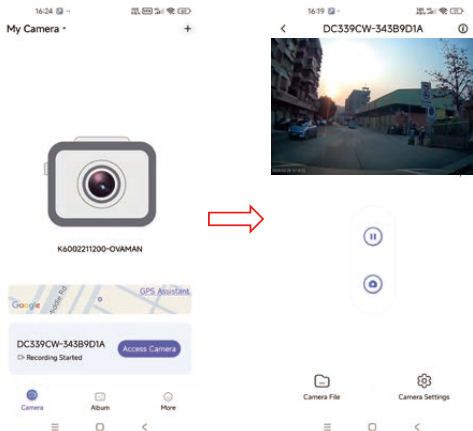


4. Vous pouvez visualiser les fichiers vidéo ou les photos enregistrés sur l'application ou les télécharger dans un album local. Pour regarder. Cependant, vous devez arrêter l'enregistrement avant d'accéder à chaque menu. Comme indiqué ci-dessous, entrez dans l'interface d'aperçu vidéo ou d'image.

Dans l'interface d'aperçu du fichier vidéo, cliquez sur le fichier que vous souhaitez afficher pour accéder à l'interface de lecture.





5. Vous pouvez également cliquer sur "Sélectionner" pour afficher les menus "Télécharger" et "Supprimer", où vous pouvez sélectionner les fichiers que vous souhaitez télécharger dans votre album local ou supprimer les fichiers spécifiés.

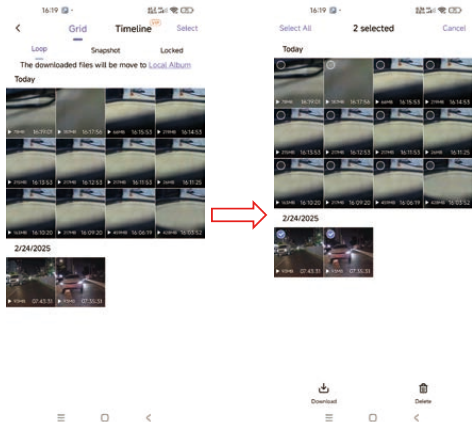

6. Affichez les fichiers vidéo et photos téléchargés dans un album local. De plus: Si vous avez un fichier vidéo qui enregistre des informations GPS, vous pouvez lire les informations de piste GPS dans l'application.

R: Lorsque la caméra n'est pas connectée au WiFi, Retournez à l'interface principale de l'APP et entrez dans « Album photo ». Vous pouvez maintenant afficher tous les fichiers que vous avez téléchargés.

b: Assurez-vous que le téléphone est connecté à Internet (car la lecture des informations de carte nécessite une connexion à Internet), ouvrez le fichier vidéo téléchargé dans l'album local et enregistré avec des informations GPS, et lire les informations de piste GPS.

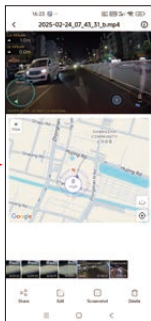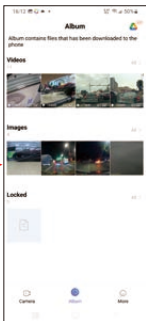

10. Spécifications du produit

Modèle	DC339CW
Affichage	Écran haute définition 3,39 pouces
Angle de vue	170° horizontal, 65° vertical
Méthode d'enregistrement vidéo	Enregistrement en boucle
Format vidéo	TS
Format compressé	H.264
Vidéos Résolution	4k, 2K, 1080p
Photographie Résolution	Valeur par défaut
Format photo	16 mètres

Enregistrer automatiquement quand électrification	Appui
Capteur de gravité	Lorsque la voiture s'écrase, elle est sauvegardée d'urgence et ne sera pas supprimée.
Langue	Chinois Anglais Japonais Chinois traditionnel Russe Allemand Espagnol Italien
Microphones	Appui
Vidéo time-lapse	Appui
Température de stockage	-6°F ~ 176°F (-30°C ~ 80°C)
Température de fonctionnement	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
Opérations Humidité	15-60%RH
Alimentation de fonctionnement	5V/2A

11. Connexion de ligne de réduction de tension et après Schéma de câblage de la caméra

Déclaration importante:

(1) N'oubliez pas que le chargeur de voiture/le câble abaisseur ne peuvent pas être connectés en même temps.

(2) Si vous ne connaissez pas les circuits automobiles, vous devez vous rendre dans un magasin automobile 4S pour trouver un professionnel pour les installer.

1. Schéma de câblage du câble abaisseur (professionnel Installation recommandée):



2.Instructions d'installation de la caméra arrière:

R: L'emplacement de la caméra de bord;


B: Câble de connexion de la caméra arrière (représenté par une ligne verte, l'objet réel est généralement une ligne noire);

C: La ligne de déclenchement de l'image de marche arrière de l'enregistreur de conduite (ligne rouge et ligne fine) est connectée au pôle positif du feu de marche arrière 12 V.

(Après le câblage correct, l'enregistreur de conduite passera automatiquement à plein écran de la caméra arrière à chaque fois que le feu de marche arrière s'allume, et reviendra automatiquement à l'interface d'origine lorsque le feu de marche arrière est éteint, sans contrôle de menu);



D: Schéma du câblage et de l'emplacement D'installation de la caméra arrière.

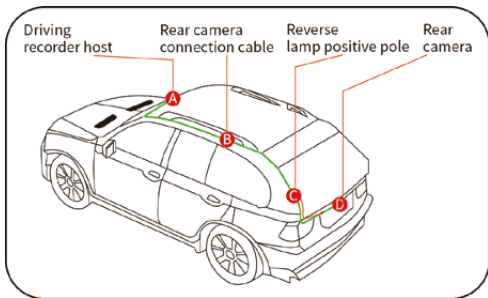

12. Questions fréquentes

Q1: La caméra est-elle allumée/
éteinte automatiquement?

Assurez-vous que le courant de sortie peut atteindre 5V/2A et utilisez notre chargeur de voiture inclus. Et assurez-vous que la caméra intérieure et la caméra arrière sont correctement connectées. Pour une stabilité accrue, la came du tableau de bord peut Il redémarre

automatiquement une fois après avoir détecté la connexion de différentes caméras. De plus: l'enregistreur de conduite commencera automatiquement à enregistrer lorsqu'il détecte que l'alimentation est allumée, et s'arrêtera automatiquement lorsqu'il détecte une panne de courant.

Q2: Images vidéo floues?

Retirez le capuchon protecteur de l'objectif, nettoyez l'objectif et assurez-vous que le pare-brise est propre et exempt de graisse, de poussière et de débris.

Q3: L'appareil photo devient chaud?

Il est normal que votre appareil photo soit légèrement chaud pendant le fonctionnement. Étant donné que le tachygraphe enregistre des vidéos à grande vitesse, le tachygraphe peut devenir très chaud pendant son utilisation (pas plus de 158°F/70°C).

Q4: Mon tachygraphe n'a pas d'alimentation, mais il fonctionne sur mon ordinateur?

Le câble de l'allume-cigare est cassé. Inspection Fusible dans la fiche du câble d'alimentation du véhicule. Si un fusible est détecté, vérifiez le câble d'alimentation pour détecter des dommages susceptibles de causer le fusible.

Q5: Le son et la vidéo ne sont pas synchronisés lors de la lecture?

Les codecs de votre ordinateur peuvent ne pas être compatibles ou à jour.

Q6: Mon ordinateur ne peut pas lire des fichiers vidéo?

Le fichier vidéo du tachygraphe est au format TS. Si vous n'avez pas installé le logiciel de lecture approprié, il peut ne pas être compatible avec votre PC.

Q7: La vidéo n'a pas de son?

Assurez-vous que le paramètre Enregistrer audio dans le menu Paramètres est activé.

Q8: Les photos sont floues?

Assurez-vous que le tachygraphe reste immobile lors du tournage Assurez-vous que l'enregistreur de tachyme est immobile lorsque vous prenez des photos. La portée de mise au point minimale du tachygraphe est d'environ 2 mètres. Tout ce qui est plus proche que cela pourrait être floue.

13. Avis de non-responsabilité

La société n'est pas responsable de la perte de données personnelles causée par une panne du dispositif de stockage, une détérioration de la durée de vie et une utilisation inappropriée. Veuillez vérifier le périphérique de stockage et mettre à jour la version du logiciel à temps pour éviter les pertes pendant l'utilisation! Il est strictement interdit aux conducteurs d'utiliser ce produit pendant la conduite!

Toutes les conséquences causées par les conducteurs qui conduisent illégalement n'ont rien à

voir avec l'entreprise! Notre société n'assume aucune responsabilité pour les conséquences causées par l'installation, le démontage et le démontage de l'hôte par des ingénieurs non autorisés!


Ce produit est un instrument d'enregistrement d'images, de sons et d'autres informations connexes pendant la conduite du véhicule. Uniquement comme référence auxiliaire en cas d'accident.

L'audio enregistré par ce produit est uniquement à titre indicatif. Notre société n'est pas responsable des fichiers défectueux, des pertes de données, etc. causées par un état anormal de l'appareil photo.

Manual de usuario

Modelo DC339CW

(Español)

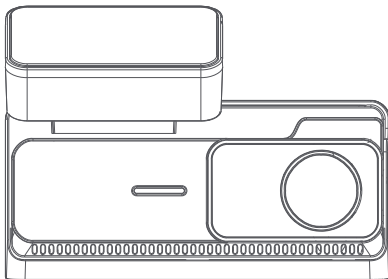

V1.1

Catálogo

1. Lo que hay en la caja.....	115
2. Introducción ilustrada del producto.....	116
3. Descripción de la interfaz.....	117
4. Definición del botón Descripción.....	118
5. Modo grabación.....	119
6. Configuración del sistema.....	120
7. Modo de reproducción	126
8. Ver archivos en PC y función GPS	127
9. Conexión WIFI.....	135
10. ESPECIFICACIONES DEL.....	143
11. Conexión de la línea de litera y la parte trasera	
Diagrama de cableado de la cámara.....	145
12. Preguntas frecuentes.....	147
13. Descargo de responsabilidad.....	150

Notificación


Gracias por comprar este modelo. Este producto utiliza el chip original de alto rendimiento, que puede grabar imágenes de alta definición con alta continuidad de imágenes dinámicas y baja iluminación. El estilo compacto le brinda la máxima experiencia de conducción segura sin afectar el interior general del automóvil.

Para la tarjeta de memoria incluida con este tacógrafo, utilice una tarjeta de memoria de clase U3. La primera vez que utilice el dispositivo, formatee la tarjeta de memoria una vez en el menú del dispositivo.


Este manual de usuario explicará en detalle cómo usarlo y le proporcionará información detallada incluyendo especificaciones técnicas y operativas. Lea cuidadosamente este manual y comprenda completamente antes de utilizarlo.

Por favor, guarde este manual en buen estado. Esperamos sinceramente que este producto pueda satisfacer sus necesidades y servirle a largo plazo.


1. Lo que hay en la caja



① La cámara del tablero



② Cámara trasera

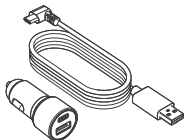

③ Cargador
coche




④ Manual de
usuario
115



⑤ Herramientas
de instalación

2. Introducción ilustrada del producto

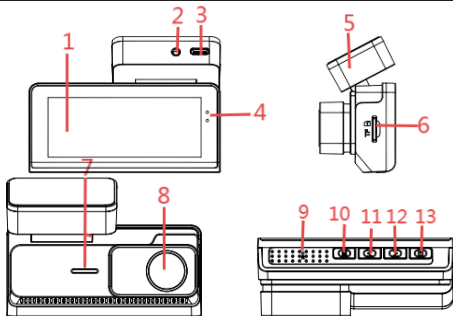

- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| ① Pantalla LCD | ⑧ Lente |
| ② 2 Interfaz de cámara trasera | ⑨ Botón de reinicio |
| ③ Puerto de alimentación Type-C | ⑩ El botón men ú |
| ④ Luz indicadora de trabajo | ⑪ El botón arriba |
| ⑤ Soporte de montaje | ⑫ Botón abajo |
| ⑥ Ranura para tarjeta Micro SD | ⑬ Botón de encendido |
| ⑦ Orificio del altavoz | |

3. Descripción de la interfaz

1. Interfaz de la cámara trasera: enchufe el cable de la cámara trasera para mostrar la imagen de la cámara trasera en tiempo real.

2. Puerto de alimentación Type-c: enchufe el cargador de coche a juego para alimentar la cámara.


3. Ranura para tarjeta Micro SD: Inserte la tarjeta de memoria. (Debe utilizar una tarjeta Micro SD clase U3 y formateada localmente).

4. Agujero del botón de reinicio: Puede presionar brevemente el botón de reinicio con una aguja fina u otro objeto para obligar a la cámara a reiniciarse.

4. Definición del botón Descripción

Moda	El botón	Acciones
Videos Moda (Registro g no es Iniciado)		Presione brevemente para ingresar a la configuración
		Presione brevemente el cambio de pantalla dual
		Presione brevemente para ingresar a la reproducción
		Haga clic una vez para iniciar/ pausar la grabación; Mantenga presionado para cerrar
Bajo Grabación		Presione brevemente para bloquear el video
		Presione brevemente para tomar una foto
		Enciender/apagar el micró fono
		Presione brevemente para iniciar/pausar la grabación; Mantenga presionado para cerrar

5. Modo vídeo

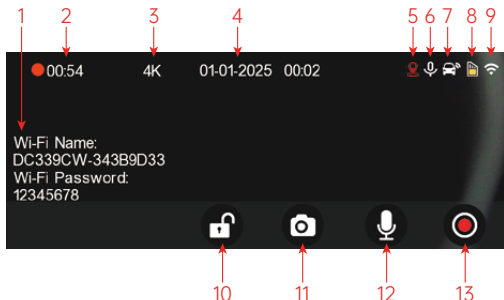

- | | |
|--|-----------------------|
| ① Información WiFi | ⑦ iconos 1 de tarjeta |
| ② Visualización de la duración del vídeo | ⑧ Micro SD |
| ③ Configuración de resolución de vídeo | ⑨ WiFi |
| ④ GPS | ⑩ icono de bloqueo |
| ⑤ Fecha | ⑪ iconos de fotos |
| ⑥ Pantalla del sensor gravedad | ⑫ micrófonos |
| | ⑬ Inicio/Pausa |

6. Configuración del sistema

Configuración de resolución de vídeo: 4K (predeterminado), 2.5K, 1080P.

Configuración de duración de grabación en bucle: 1 minuto (predeterminado), 2 minutos, 3 minutos opcionales. Se refiere a la longitud de cada videoclip. Esta función permite que el tacógrafo grabe continuamente. Cuando la tarjeta de memoria está llena, el tacógrafo eliminará automáticamente los archivos más antiguos.

Frecuencia de la fuente de luz: 60HZ (predeterminado)/ 50HZ, seleccione las especificaciones de potencia según su región.

Sensibilidad de gravedad: apagado (predeterminado), baja, media, alta disponibilidad. El Gsensor es un acelerómetro gravitacional de impacto de 3 ejes diseñado para detectar las fuerzas físicas y la gravedad en las levas del tablero de instrumentos. Una vez que el sensor de gravedad se activa debido a la fuerza física o gravita-

cional

Al afectar a la cámara, el archivo de vídeo actual se bloqueará como un archivo de emergencia y no se sobrescribirá por la función de grabación en bucle. Cuanto mayor sea la sensibilidad del sensor de gravedad, menor será la fuerza necesaria para activar la protección automática de archivos. (Si esta función está activada, se recomienda formatear la tarjeta de memoria periódicamente para evitar que se quede lleno cuando no hay archivos para conservar)

Monitorización de estacionamiento: desactivado (predeterminado), sensibilidad baja, media y alta. Esta función requiere una línea buck. Cuando está encendido, si la cámara está apagada y detecta vibraciones, automáticamente comenzará a grabar durante 20 segundos y luego se apagará. Los archivos de vídeo grabados se bloquearán y se evitará que se sobrescriban en el bucle.

Grabación de lapso de tiempo: apagado (prede-

terminado), 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos. Esta función requiere un cable buck. Buck de conexión

Cable para conectar la cámara. Después de activar esta función, seleccione 1/2/3 segundos. Luego, cada vez que el vehículo se apaga y se detiene, se grabará un fotograma de video en el momento correspondiente. Consulte el artículo 10 de este manual para las instrucciones de instalación del cable reductor.

Tiempo de grabación de lapso de tiempo: 12 horas, 24 horas (predeterminado), 48 horas, 72 horas opcionales. Indica la duración (no la longitud del archivo de vídeo) de cada activación de la función de grabación con lapso de tiempo. Vídeo Audio: habilitado por defecto. Si está desactivado, el vídeo grabado será silencioso. Marca de agua de hora: activada de forma predeterminada, la fecha y la hora del sistema se mostrarán en los archivos de vídeo y fotos. Si está desactivado, no habrá marcas de fecha y hora.

Espejo de la cámara trasera: desactivado por defecto. Cuando está habilitado, la vista previa en vivo de la cámara trasera se mostrará como un espejo.

Configuración de volumen: 0-4, cambiará el volumen del altavoz después de la configuración.

Sonido del botón: activado de forma predeterminada, el botón de operación se silenciará cuando se apagará.

Horario de verano: desactivado por defecto. Cuando el horario de verano comienza o termina, la cámara ajusta automáticamente la hora hacia adelante o hacia atrás en 1 hora según la configuración para asegurarse de que la marca de tiempo coincida con la hora real.

Protector de pantalla: por defecto apagado, 1 minuto, 3 minutos. Si no hay operación dentro del tiempo establecido, la pantalla se apagará automáticamente.

Unidades de velocidad: km/h y millas por hora.

Selección de zona horaria: Seleccione la visual-

ización de la zona horaria según su región.

Sincronizar la visualización de la hora local después de que el posicionamiento sea exitoso

Configuración del idioma: Inglés, japonés, alemán, italiano, francés, español, portugués, chino simplificado, chino tradicional, ruso, inglés predefinido.

Ajuste del error de velocidad del vehículo: el usuario puede ajustar la velocidad del vehículo mostrada de acuerdo con la velocidad real del vehículo para garantizar la precisión de los datos de conducción.

Banda de frecuencia WiFi: si necesita una amplia cobertura y una fuerte penetración, seleccione 2,4 GHz. Si la transmisión de alta velocidad es necesaria y la capacidad antiinterferente es fuerte, elija 5 GHz. Puede cambiar automáticamente la banda de frecuencia según los requisitos del equipo.

Información de WiFi: muestra el nombre del dispositivo y la contraseña para activar/desacti-

var WiFi.

Información de satélite: posicionamiento GPS longitud/latitud, visualización de intensidad de señal.

Marca de agua GPS: Cuando está habilitada, la longitud/latitud se mostrará en el archivo de vídeo.

Configuración de la hora: puede configurar la fecha y la hora, y también puede configurar el formato de visualización de la fecha y la hora.

Formateo de la tarjeta de memoria: Todos los archivos de la tarjeta micro SD se eliminarán después de la operación.

Información de la versión: Puede ver la información del firmware de esta cámara.


Restauración de fábrica: Después de la operación, todas las configuraciones de la cámara se restablecerán a su estado de fábrica.

7. Modo de juego

En la interfaz de vista previa, presione brevemente la tecla Abajo para ingresar al modo de reproducción y mantenga presionado la tecla M para salir del modo de reproducción.

Como se muestra en la siguiente imagen, en el menú Modo de reproducción, seleccione el tipo de archivo que desea ver.

1. Pulse el botón M para seleccionar la lista de archivos que desea ver, pulse los botones arriba y abajo para seleccionar los archivos que desea ver y luego pulse el botón confirmar para reproducir.

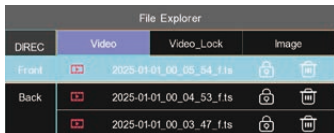

2. Durante la reproducción, presione el botón de confirmación para pausar la reproducción del ví

deo, presione el botón arriba

Para cambiar al archivo anterior, pulse el botón hacia abajo para cambiar al archivo siguiente y pulse el botón M para volver a la gestión de archivos.

3. Si necesita eliminar y bloquear archivos manualmente: en la interfaz de la lista de reproducción, seleccione el archivo especificado, presione la tecla arriba durante 2 segundos y aparecerá el mensaje de bloqueo; Presione la tecla hacia abajo durante 2 segundos y aparecerá el mensaje de eliminación.

8. Ver archivos en PC y función GPS

Nota: el vídeo sin pista de movimiento en el lado de la PC se puede reproducir en cualquier software de vídeo; Si necesitas un video que muestre la trayectoria del movimiento, debes descar-

gar la aplicación de decodificación exclusiva (DVPlayer) abajo y contactar al servicio al cliente para obtener el código de activación; No es necesario en el lado móvil

1. Introducción a la función GPS: Esta cámara puede estar equipada con la función del Sistema de Posicionamiento Global (GPS). Cuando el dispositivo está funcionando al aire libre y el posicionamiento es exitoso, el icono de estado del GPS se cambiará desde "  "A"  ".

En este momento, la trayectoria de movimiento del dispositivo se grabará en un archivo de vídeo y la trayectoria de viaje se puede reproducir a través de un reproductor dedicado.

Si el icono de estado del GPS es "  "No hay movimiento Haga un seguimiento de la información que desea ver en el vídeo grabado.

2. Descargue e instale GPS Player en su PC:

(Nota: Si no necesita ver la información de la trayectoria de movimiento en el video, puede usar cualquier reproductor de video sin descargar el reproductor especificado a continuación.) Cuando instale el reproductor especificado, apaga o ignore las solicitudes del software anti-virus. Confirmamos que no tendrá ningún impacto de seguridad en su computadora.)

R: Instale el reproductor (DVPlayer) para sistemas Windows y Apple. Ingrese la URL en el navegador: <https://dvplayer.net/index.html> y siga las instrucciones para descargarla en su computadora e instalarla;

Download

Windows

- ✓ Windows7
- ✓ Windows8
- ✓ Windows10
- ✓ Windows11

Download

Mac

- ✓ Mac 10.11
- ✓ Mac 10.11 above

Download



Después de la instalación, encuentre el acceso directo en el escritorio para ingresar al reproductor.

b: Retire la tarjeta de memoria de la ranura de la tarjeta micro SD en la cámara y conecte la tarjeta a la computadora con el lector de tarjetas; A continuación, puede encontrar el disco extraíble en el disco de su computadora. Después de abrir "Disco extraíble", busque "DVPlayer Download.txt"

Abra en el disco. Copie la URL y abra la página web para descargarla en el navegador.

image_back	3/31/2025 9:32 ...
image_front	3/31/2025 9:32 ...
video_back	3/31/2025 9:35 ...
video_back_lock	3/31/2025 9:32 ...
video_front	3/31/2025 9:35 ...
video_front_lock	3/31/2025 9:32 ...
DVPlayer Download.txt	3/31/2025 9:18 ...
fy23	3/25/2025 8:23 ...

3. Introducción al contenido de la carpeta en la tarjeta de memoria:

La carpeta back_lock guarda los archivos de vídeo de emergencia de la cámara trasera y no se sobrescribirá en el bucle;

La carpeta video_back guarda el archivo de grabación de bucle normal de la cámara trasera. Cuando la tarjeta de memoria está llena, sobrescribe automáticamente los archivos más antiguos; La carpeta image back guarda los archivos de fotos de la cámara trasera sin que se sobre-

scriban en el bucle;

La carpeta front_lock guarda el archivo de vídeo de emergencia de la cámara frontal y no será sobrescrito por el bucle; La carpeta video_front guarda el archivo de grabación de bucle normal de la cámara frontal. Cuando la tarjeta de memoria está llena, sobrescribe automáticamente los archivos más antiguos; La carpeta frente de imagen guarda los archivos de fotos de la cámara frontal sin que se sobrescriban en el bucle;

4. Reproducción de archivos de vídeo:

R: Antes de reproducir el vídeo con la trayectoria de movimiento GPS por primera vez, asegúrese de que el mapa se seleccione correctamente para que la información del mapa se muestre normalmente. Tenga en cuenta que el cambio de mapa del jugador solo tendrá éxito cuando el video se detiene. Es posible que tenga que seleccionar "Google" para cambiar de mapa, como se muestra en la siguiente imagen.





b: Puede arrastrar directamente el archivo de vídeo con información GPS grabada a la columna "Lista de archivos";

c: También puede hacer clic en "Carpetas" o "Lista de archivos" como se muestra en la siguiente imagen y luego seguir los pasos para encontrar el archivo de video con información de GPS en su computadora y abrirlo.

20230419_161335M.MP4

20230419_173816M.MP4

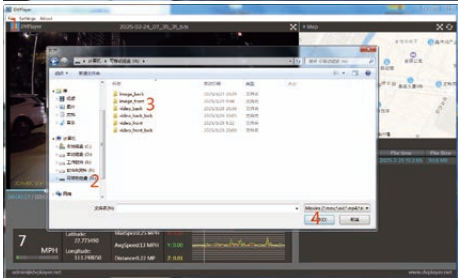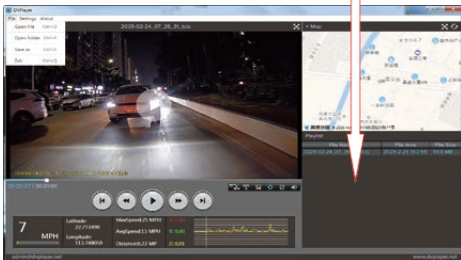

5. Other functions of the player:



- ① Vehicle speed
- ② Latitude/Longitude
- ③ Driving data
- ④ Previous video
- ⑤ Rewind
- ⑥ Start/Pause
- ⑦ Fast forward
- ⑧ Next video
- ⑨ Gravity sensor
- ⑩ Video Files
- ⑪ Driving track

9. Función de conexión WiFi de la aplicación

Antes de utilizar la función wifi, escanee el código QR que aparece a continuación para instalar la aplicación «Viidure» en su dispositivo móvil.




La cámara para salpicadero no puede funcionar cuando el dispositivo móvil está conectado a una red WiFi; la distancia disponible de conexión WiFi es generalmente de 5 metros, y la cámara para salpicadero se desconectará automáticamente cuando el dispositivo móvil se aleje.

1、Configure la cámara en modo de espera de

vídeo (si la cámara está grabando, pulse brevemente «Confirmar» para detener el vídeo).

Active la función WiFi. La cámara mostrará la siguiente página y la pantalla mostrará la información actual del punto de acceso de la cámara, cuyo nombre es: DC339CW_*****, y la contraseña predeterminada es: 12345678.

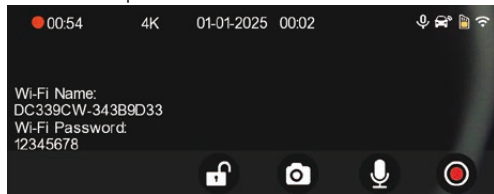


2. Acerque su dispositivo móvil lo más posible a la cámara, active el WiFi del teléfono y conéctese. Vaya a Ajustes > WiFi > seleccione el nombre inalámbrico de la cámara y conéctese.

Nota:


Cuando se conecte a la red inalámbrica, el teléfono mostrará el mensaje «Sin conexión de

red», lo cual es normal. Dado que el WiFi de la cámara para salpicadero solo se utiliza para funciones de transmisión de vídeo/fotos, no se puede utilizar para reproducir imágenes a través de la nube o Internet, por lo que debe ignorar el mensaje.

Como se muestra a continuación:

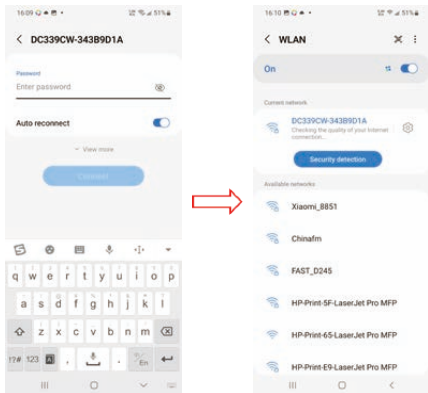

3. Una vez establecida la conexión, entre en la aplicación: Viidure > Entre en Roadcam > Podrá ver los vídeos y fotos grabados por el dispositivo, cambiar a la pantalla de la cámara trasera, cambiar al modo foto, etc. Tal y como se muestra en la siguiente imagen:

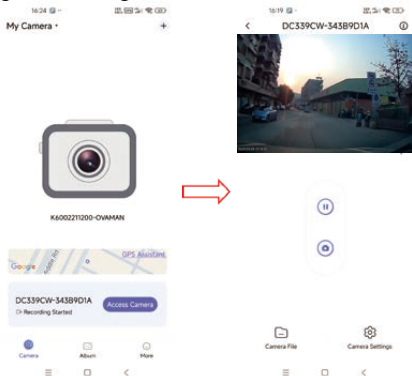


4. Puede ver los archivos de vídeo o las fotos grabados en la aplicación, o descargarlos a su álbum local para verlos. Sin embargo, debe detener la grabación antes de entrar en cada menú. Como se muestra a continuación, entre en la interfaz de vista previa de vídeo o imagen.

En la interfaz de vista previa de archivos de vídeo, haga clic en el archivo que desea ver para entrar en la interfaz de reproducción.





5. También puede hacer clic en «Seleccionar» y aparecerán los menús «Descargar» y «Eliminar», donde podrá seleccionar los archivos que desea descargar a su álbum local o eliminar los archivos especificados.

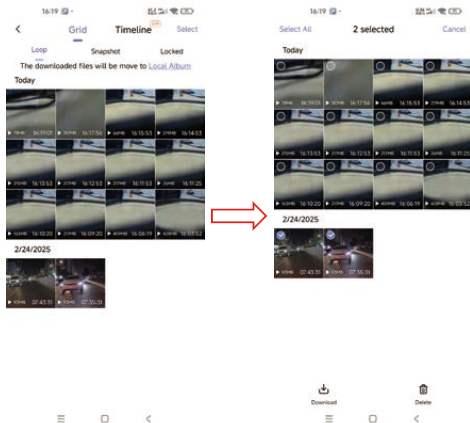

6. Vea los archivos de vídeo y fotos descargados en el álbum local. Además: si hay un archivo de vídeo con información GPS grabada, la información de seguimiento GPS se puede reproducir en la aplicación .

a: Cuando la cámara no está conectada a la red WiFi, vuelva a la interfaz principal de la aplicación y entre en el «Álbum». Ahora puede ver todos los archivos que ha descargado.

b: Asegúrese de que su teléfono está conectado a Internet (ya que es necesario conectarse a Internet para reproducir la información del mapa), abra el archivo de vídeo descargado en el álbum local y grabado con información GPS, y reproduzca la información de seguimiento GPS.

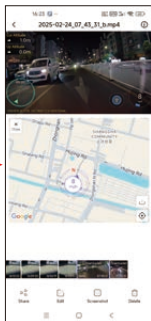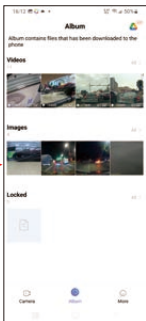

10. Especificaciones del producto

Modelo	DC339CW
Pantalla	Pantalla HD de 3,39 pulgadas
Ángulo de visión	Horizontal 170°, Vertical 65 °
Vídeo Método de grabación	Grabación en bucle
Vídeo Formato	TS
Formato de compresión	H.264
Vídeo Resolución	4k, 2K, 1080p
Foto Resolución	por defecto
Formato de foto	16 M

Grabación automática al encender el dispositivo	Asistencia
SENSOR G	Cuando un coche sufre un accidente, se guarda urgentemente y no se elimina.
Idioma	Chino Inglés Japonés Chino tradicional Ruso Alemán, Español, Italiano
micrófono	Asistencia
Vídeo time-lapse	Asistencia
Temperatura de almacenamiento	-6°F ~ 176°F (-30°C ~ 80°C)
Temperatura de funcionamiento	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
Humedad de funcionamiento	15-60%RH
Fuente de alimentación de trabajo	5V/2A


11. Conexión de la línea Buck y diagrama de cableado de la cámara trasera

Aviso importante:

(1) Recuerde que el cargador para coche y la línea reductora no se pueden conectar al mismo tiempo.

(2) Si no está familiarizado con el circuito del coche, debe acudir a un taller 4S y buscar a un profesional para que lo instale.

1. Diagrama de conexión de la línea reductora (se recomienda la instalación por parte de un profesional Instalación recomendada:)

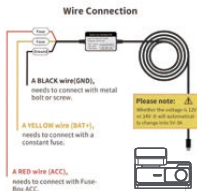

2. Instrucciones de instalación de la cámara trasera:

A: Ubicación de la cámara del salpicadero;


B: Cable de conexión de la cámara trasera (indicado por una línea verde, el objeto real suele ser una línea negra);

C: Cable de activación de la imagen de marcha atrás de la cámara del salpicadero (línea roja fina), conectado al polo positivo de la luz de marcha atrás de 12 V.

(Después de realizar el cableado correcto, cada vez que se encienda la luz de marcha atrás, la cámara del salpicadero cambiará automáticamente a la pantalla completa de la cámara trasera y volverá automáticamente a la interfaz original cuando se apague la luz de marcha atrás, sin necesidad de controlar el menú) .



D: Diagrama del cableado y la ubicación de instalación de la cámara trasera.

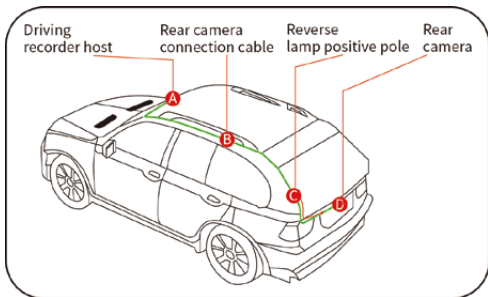

12. Preguntas frecuentes

P1: ¿La cámara se enciende/apaga automáticamente?

Asegúrese de que la corriente de salida pueda alcanzar 5 V/2 A y utilice nuestro cargador para coche incluido. Asegúrese también de que la cámara interior del coche y la cámara trasera estén correctamente conectadas. Para mejorar la estabilidad, la cámara del salpicadero puede

Se reiniciará automáticamente una vez después de detectar que se han conectado diferentes cámaras. Además: La cámara del salpicadero comenzará a grabar automáticamente cuando detecte que se ha conectado la alimentación y se apagará automáticamente cuando detecte que se ha desconectado la alimentación.

P2: ¿Imágenes de vídeo borrosas?

Retire la tapa protectora de la lente, limpie la lente y asegúrese de que el parabrisas esté limpio y libre de grasa, suciedad y residuos.

P3: ¿La cámara se calienta?

Es normal que la cámara se caliente ligeramente.

Debido a que graba vídeo a alta velocidad, la cámara del salpicadero puede calentarse mucho durante su uso (sin superar los 158 °F/70 °C).

P4: ¿Mi cámara para salpicadero no tiene alimentación, pero funciona en mi ordenador?

El cable del encendedor no funciona. Compruébelo. Fusible en el enchufe del cable de alimentación del vehículo. Si se encuentra un fusible fundido, compruebe el cable de alimentación para detectar daños que puedan causar el fusible fundido.

P5: ¿El sonido está fuera de sincronización con el video cuando se reproduce?

Es posible que los códecs de su PC no sean compatibles o no estén actualizados.

P6: ¿Mi computadora no puede reproducir archivos de vídeo?

El archivo de vídeo del tacógrafo está en formato TS. Si no tiene instalado el software de reproducción adecuado, es posible que no sea compatible con su PC.

P7: ¿El video no tiene sonido?

Asegúrese de que la configuración Grabar audio en el menú Configuración esté activada.

P8: ¿La foto está borrosa?

Asegúrese de que el tacógrafo todavía esté parado mientras dispare. Asegúrese de que la cámara del salpicadero esté quieta al tomar fotos. El rango de enfoque mínimo de la cámara del salpicadero es de unos 2 metros. Si se acerca más, la imagen puede salir borrosa.

13. Descargo de responsabilidad

Nuestra empresa no se hace responsable de la pérdida de datos personales causada por fallos en los dispositivos de almacenamiento, deterioro natural o uso inadecuado. Por favor, compruebe el dispositivo de almacenamiento y actualice la versión del software a tiempo para evitar pérdidas durante el uso. Está estrictamente prohibido que los conductores utilicen este producto mientras conducen.

¡Todas las consecuencias causadas por el uso ilegal del producto por parte del conductor

mientras conduce no tienen nada que ver con la empresa! ¡La empresa no asume ninguna responsabilidad por las consecuencias causadas por la instalación, el desmontaje y el autodesmontaje del dispositivo principal por parte de ingenieros no autorizados!


Este producto es un instrumento de grabación de imágenes, sonidos y otra información relacionada durante la conducción del vehículo. Solo se utiliza como referencia auxiliar en caso de accidente.

El audio grabado por este producto es para referencia. Nuestra empresa no se hace responsable de los archivos defectuosos, la pérdida de datos, etc., causados por condiciones anormales de la cámara .

Manuale utente

Modello: DC339CW

(Italiano)

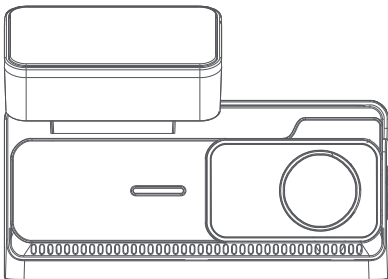

V1.1

Indice dei contenuti

1. Cosa c'è nella confezione.....	153
2. Introduzione al diagramma del prodotto.	154
3. Interface Description.....	155
4.Descrizione della definizione del pulsante.	156
5. Modalità di registrazione video.....	157
6. Impostazioni di sistema.....	158
7. Modalità riproduzione.....	164
8. Visualizza file su PC e funzione GPS...	165
9. Connessione Wi-Fi.....	173
10. Specifiche del prodotto.....	181
11. Collegamento della linea di cuccette e part e posteriore.....	183
12. Domande frequenti.....	185
13. Esclusione di responsabilità.....	188

AVVISO


Grazie per aver acquistato questo modello. Questo prodotto utilizza chip originali ad alte prestazioni, in grado di registrare immagini ad alta definizione con una forte continuità di immagini altamente dinamiche e bassa illuminazione. Lo stile compatto offre la massima sicurezza di guida senza influire sull'interno dell'auto.

Per la scheda di memoria fornita con questa dash cam, utilizzare una scheda di memoria di classe U3. Formattare la scheda di memoria una volta nel menu di questo dispositivo quando lo si utilizza per la prima volta.


Il presente manuale d'uso illustra in dettaglio le modalità d'uso del prodotto e fornisce informazioni dettagliate, comprese le specifiche tecniche e di funzionamento. Si prega di leggere attentamente il manuale e di comprenderne

appieno il contenuto prima dell' uso. Si prega di conservare il manuale in modo adeguato. Ci auguriamo sinceramente che questo prodotto soddisfi le vostre esigenze e vi accompagni a lungo.


1. Cosa c'è nella confezione



① Telecamera da cruscotto



② Telecamera
posteriore

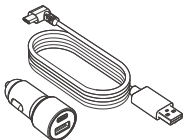

③ Caricabatteria per
auto




④ Manuale utente
di installazione
153



⑤ Strumenti

2. Introduzione al diagramma del prodotto

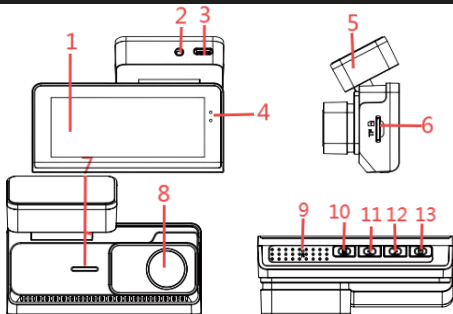

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| ① Schermo LCD | ⑧ Lente |
| ② Interfaccia fotocamera posteriore | ⑨ Pulsante di ripristino |
| ③ Porta di alimentazione Type-C | ⑩ Pulsante menu |
| ④ Spia di | ⑪ Pulsante SU, Pulsante GIÙ |
| ⑤ funzionamento | ⑫ Pulsante di |
| ⑥ Slot per scheda micro SD | ⑬ accensione |
| ⑦ Foro altoparlante | |

3. Descrizione dell'interfaccia

1. Interfaccia telecamera posteriore: collegare il cavo della telecamera posteriore per visualizzare l'immagine della telecamera posteriore in tempo reale.

2. Porta di alimentazione Type-C: collegare il caricabatteria per auto corrispondente per alimentare la fotocamera.


3. Slot per scheda micro SD: inserire la scheda di memoria (è necessario utilizzare una scheda micro SD di classe U3 e formattarla localmente).

4. Pulsante di reset: è possibile utilizzare un ago sottile o un altro oggetto per premere brevemente il pulsante di reset e forzare il riavvio della fotocamera.

4. Descrizione della definizione del pulsante

Modalità	Button	Azione
Video modalità (Registrazione non avviata)		Premere brevemente per accedere alle impostazioni
		Premere brevemente per passare dalla doppia visualizzazione
		Premere brevemente per avviare la riproduzione
		Clicca una volta per avviare/mettere in pausa la registrazione; tieni premuto per spegnere.
Sotto registrazione		Premere brevemente per bloccare il video
		Premere brevemente per scattare una foto
		Attiva/disattiva il microfono
		Premere brevemente per avviare/mettere in pausa la registrazione; tenere premuto per spegnere.

5.Modalità video

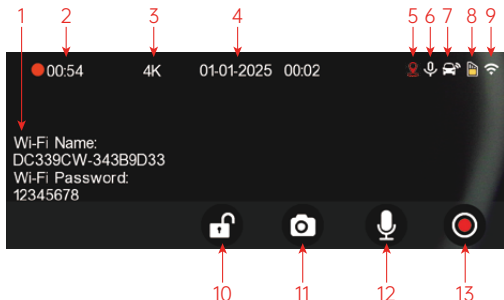

- | | |
|---|----------------|
| ① Informazioni WiFi | ⑦ Icona scheda |
| ② Visualizzazione durata registrazione | ⑧ Micro |
| ③ video Impostazione risoluzione video Data | ⑨ SD WiFi |
| ④ GPS | ⑩ Icona blocco |
| ⑤ Microfono | ⑪ Icona foto |
| ⑥ Visualizzazione sensore G | ⑫ Microfono |
| | ⑬ Avvio/Pausa |

6. Impostazioni di sistema

Impostazione della risoluzione video: 4K (impostazione predefinita), 2,5K, 1080P.

Impostazione della durata della registrazione in loop: 1 minuto (impostazione predefinita), 2 minuti, 3 minuti opzionali. Si riferisce alla durata di ciascun video clip. Questa funzione consente alla dash cam di registrare in modo continuo.

Quando la scheda di memoria è piena, la dash cam eliminerà automaticamente i file più vecchi.

Frequenza della sorgente luminosa: 60 Hz (impostazione predefinita) / 50 Hz, selezionare le specifiche di alimentazione in base alla propria regione.

Sensibilità alla gravità: Off (impostazione predefinita), Bassa, Media, Alta. Il sensore G è un accelerometro a 3 assi progettato per rilevare le forze fisiche e la gravità sulla dash cam. Quando il sensore G viene attivato a causa di forze fisiche o gravità.

Se si verifica un impatto sulla videocamera, il file video corrente verrà bloccato come file di emergenza e non verrà sovrascritto dalla funzione di registrazione in loop. Maggiore è la sensibilità del sensore G, minore sarà la forza necessaria per attivare la protezione automatica dei file. (Se questa funzione è attivata, si consiglia di formattare regolarmente la scheda di memoria per evitare che si riempia quando non ci sono file da conservare).

Monitoraggio parcheggio: Disattivato (impostazione predefinita), sensibilità bassa, media, alta. Questa funzione richiede una linea di riduzione. Quando è attivata, se la telecamera è spenta e rileva una vibrazione, avvia automaticamente la registrazione per 20 secondi e poi si spegne. Il file video registrato viene bloccato e protetto dalla sovrascrittura in loop.

Registrazione time-lapse: Disattivata (impostazione predefinita), 1 secondo, 2 secondi, 3 secondi. Questa funzione richiede un cavo di riduzione

della tensione. Collegare il cavo di riduzione della tensione.

cavo alla telecamera. Dopo aver attivato questa funzione, selezionare 1/2/3 secondi. Quindi, ogni volta che il veicolo viene spento e parcheggiato, verrà registrato un fotogramma di video al momento corrispondente. Per le istruzioni di installazione del cavo di riduzione della tensione, vedere il punto 10 del presente manuale.

Tempo di registrazione time-lapse: 12 ore, 24 ore (impostazione predefinita), 48 ore, 72 ore opzionali. Indica la durata di ciascuna funzione di registrazione time-lapse attivata (non la lunghezza del file video).

Filigrana temporale: abilitata per impostazione predefinita, la data e l'ora di sistema verranno visualizzate sui file video e foto. Se disabilitata, non verrà visualizzato alcun timbro con data e Audio video: abilitato per impostazione predefinita. Se disabilitato, il video registrato sarà muto. ora.

Rispecchiamento della telecamera posteriore: disattivato per impostazione predefinita. Quando è attivato, l'anteprima in tempo reale della telecamera posteriore verrà visualizzata come uno specchio.

Impostazione del volume: 0-4, dopo l' impostazione, il volume dell'altoparlante verrà modificato. Suono pulsante: per impostazione predefinita, il pulsante di funzionamento sarà silenzioso dopo lo spegnimento.

Ora legale: disattivata per impostazione predefinita. All'inizio o alla fine dell'ora legale, la fotocamera regolerà automaticamente l'ora avanti o indietro di 1 ora in base all'impostazione , per garantire che il timestamp sia coerente con l'ora effettiva.

Salvaschermo: disattivato per impostazione predefinita, 1 minuto, 3 minuti. Se non viene eseguita alcuna operazione entro il tempo impostato, lo schermo si spegnerà automaticamente.

Unità di misura della velocità: km/h e mph.

Selezione del fuso orario: selezionare il fuso orario in base alla propria regione. L'ora locale verrà sincronizzata dopo che il posizionamento sarà stato completato con successo. Impostazioni lingua: inglese, giapponese, tedesco , italiano, francese, spagnolo, portoghese, cinese semplificato, cinese tradizionale, russo, inglese predefinito.

Regolazione dell'errore di velocità: gli utenti possono regolare con precisione la velocità visualizzata in base alla velocità effettiva per garantire l'accuratezza dei dati di guida.

Banda di frequenza WiFi: se hai bisogno di un'ampia copertura e una forte penetrazione, scegli 2,4 GHz. Se hai bisogno di una trasmissione ad alta velocità e una forte capacità antiinterferenza, scegli 5 GHz. La banda di frequenza può essere commutata automaticamente in base ai requisiti del dispositivo.

Informazioni WiFi: visualizza il nome del dispositi-

vo e la password e puoi attivare/disattivare il WiFi.

Informazioni satellitari: posizionamento GPS longitudine/latitudine, visualizzazione della potenza del segnale.

Filigrana GPS: quando abilitata, la longitudine/latitudine verrà visualizzata sul file video.

Impostazione dell'ora: è possibile impostare la data e l'ora, nonché il formato di visualizzazione della data e dell'ora.

Formattazione della scheda di memoria: dopo l'operazione, tutti i file presenti sulla scheda micro SD verranno eliminati.

Informazioni sulla versione: è possibile controllare le informazioni sul firmware di questa fotocamera.


Ripristino delle impostazioni di fabbrica: dopo l'operazione, tutte le impostazioni della fotocamera verranno ripristinate allo stato di fabbrica.

7. Modalità di riproduzione

Nell'interfaccia di anteprima, premere brevemente il pulsante Giù per accedere alla modalità di riproduzione, tenere premuto il pulsante M per uscire dalla modalità di riproduzione.

Come mostrato di seguito, nel menu della modalità di riproduzione, selezionare il tipo di file che si desidera visualizzare.

1. Premere il pulsante M per selezionare l'elenco dei file che si desidera visualizzare, premere i pulsanti SU e Giù per selezionare il file che si desidera visualizzare e premere il pulsante di conferma per riprodurlo.

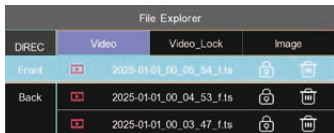

2. Durante la riproduzione, premere il pulsante di conferma per mettere in pausa la riproduzione

del video, premere il pulsante SU

Per passare al file precedente, premere il pulsante Giù per passare al file successivo e premere il pulsante M per tornare alla gestione dei file.

3. Se è necessario eliminare manualmente i file e bloccarli: nell'interfaccia dell'elenco di riproduzione, selezionare il file specificato e premere il pulsante su per 2 secondi per visualizzare la finestra di dialogo di blocco; premere il pulsante giù per 2 secondi per visualizzare la finestra di dialogo di eliminazione.

8. Visualizza file su PC e funzione GPS

N. B. : video su PC e senza tracce di movimento, disponibili su qualsiasi software video; Se è necessario presentare in video le piste di movimento, è necessario scaricare l' applicazione di

decodifica esclusiva inferiore (DVPlayer) e contattare il servizio clienti per ottenere il codice di attivazione; Non è necessario dal lato della telefonia mobile.

1. Introduzione alla funzione GPS: Questa fotocamera può essere dotata di una funzione di sistema di posizionamento globale (GPS). Quando il dispositivo funziona all'aperto e il posizionamento ha esito positivo, l'icona di stato GPS cambierà da "  "to"  ". In questo momento, il percorso di movimento del dispositivo verrà registrato nel file video e il percorso di guida potrà essere riprodotto tramite un lettore dedicato.

Se l'icona dello stato GPS è "  "Non ci sono informazioni sulla traccia di movimento da visualizzare nel video registrato.

2. Scaricare e installare il lettore GPS sul PC:

(Nota: se non è necessario visualizzare le informazioni sulla traiettoria di movimento nel video, è possibile utilizzare qualsiasi lettore video senza scaricare il lettore designato di seguito. Durante l'installazione del lettore designato, chiudere o ignorare i messaggi del software anti-virus. Confermiamo che non comporterà alcun impatto sulla sicurezza del computer).

a: Installare il lettore (DVPlayer) per sistemi Windows e Apple. Inserire l'URL nel browser: <https://dvplayer.net/index.html> e scaricarlo sul computer seguendo le istruzioni, quindi installarlo.

Download

Windows

- ✓ Windows7
- ✓ Windows8
- ✓ Windows10
- ✓ Windows11

Download

Mac

- ✓ Mac 10.11
- ✓ Mac 10.11 above

Download

Dopo l'installazione, trova il collegamento sul desktop per accedere al lettore.



b: Rimuovere la scheda di memoria dallo slot per schede micro SD della fotocamera e utilizzare un lettore di schede per collegare la scheda al computer; quindi è possibile trovare il disco rimovibile nel disco del computer. Dopo aver aperto "disco rimovibile", trovare "DVPlayer Scarica.txt" nel disco e aprilo. Copia l'URL e apri la pagina web nel browser per scaricarlo.

image_back	3/31/2025 9:32 ...
image_front	3/31/2025 9:32 ...
video_back	3/31/2025 9:35 ...
video_back_lock	3/31/2025 9:32 ...
video_front	3/31/2025 9:35 ...
video_front_lock	3/31/2025 9:32 ...
DVPlayer Download.txt	3/31/2025 9:18 ...
fy23	3/25/2025 8:23 ...

3. Introduzione al contenuto della cartella nella scheda di memoria Folderback_lock, che salva i file video di emergenza della telecamera posteriore, che non verranno sovrascritti dal ciclo;

Foldervideoback, salva la normale registrazione in loop

File della fotocamera posteriore. Quando la scheda di memoria • piena, sovrascriver • automaticamente il file pi • vecchio; la cartella immagini posteriori, che salva i file delle foto della fotocamera posteriore, non verr • sovrascritta dal ciclo.

Blocco frontale della cartella, salva la fotocamera

frontale in caso di emergenza


I file video non verranno sovrascritti dal loop.

Fo lder v ideo front, salva la normale regi strazio ne in loop.

File della fotocamera frontale. Quando la scheda di memoria è piena, sovrascriverà automaticamente il file più vecchio; la cartella immagini frontali, che salva i file delle foto della fotocamera frontale, non verrà sovrascritta dal ciclo.

4. Riproduzione dei file video:

a: Prima di riprodurre un video con GPSmotion-track per la prima volta, assicurarsi che la mappa sia selezionata correttamente in modo che le informazioni sulla mappa possano essere visualizzate normalmente. Si noti che il cambio di mappa del lettore avrà esito positivo solo quando il video è fermo. Potrebbe essere necessario selezionare "Google" per cambiare la mappa, come mostrato nella figura sotto stante.


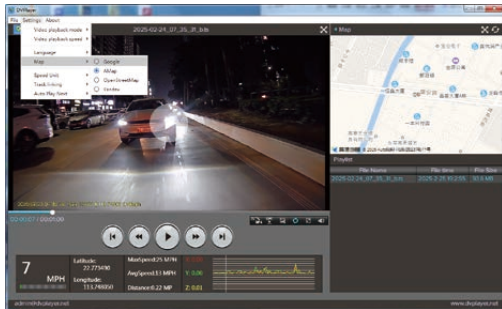


b: È possibile trascinare direttamente i file video che contengono informazioni GPS registrate nella colonna "Elenco file";

c: È anche possibile fare clic su 'Cartella' o "Elenco file" come mostrato nell'immagine sottostante, quindi seguire i passaggi per individuare il file video con informazioni GPS sul computer e aprirlo.

20230419_161335M.MP4

20230419_173816M.MP4

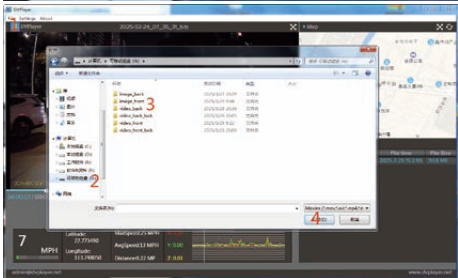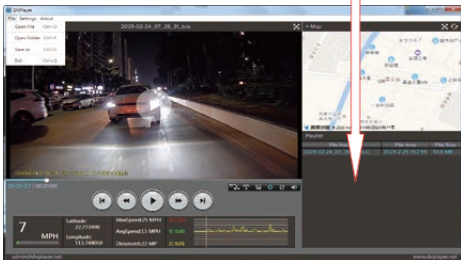

5. Altre funzioni del lettore:



- | | |
|--------------------------|----------------------|
| ① Velocità del veicolo | ⑦ Avanti veloce |
| ② Latitudine/Longitudine | ⑧ Video successivo |
| ③ Dati di guida | ⑨ Sensore di gravità |
| ④ Video precedente | ⑩ File video |
| ⑤ Riavvolgi | ⑪ 11 Pista di guida |
| ⑥ Avvia/Pausa | |

9. Funzione APP per connessione Wi-Fi


Prima di utilizzare la funzione Wi-Fi, si prega di scansionare il codice QR sottostante per installare l'APP "Viidure" sul proprio dispositivo mobile.



La dash cam non può essere utilizzata quando il dispositivo mobile è connesso al WiFi; la distanza disponibile per la connessione WiFi è generalmente di 5 metri e la dash cam si disconnette automaticamente quando il dispositivo mobile si allontana.



1、Imposta la videocamera in modalità video in standby (se la videocamera è in fase di registra-

zione, premere brevemente "Conferma" per interrompere il video). Attivare la funzione WiFi. La videocamera visualizzerà la pagina seguente e lo schermo mostrerà le informazioni sull' hotspot corrente della videocamera, il nome è: DC339CW_*****, la password predefinita è: 12345678.

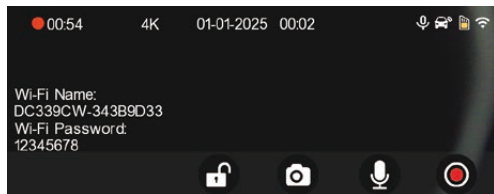


2. Avvicinate il vostro dispositivo mobile il più possibile alla telecamera, attivate il WiFi del telefono e collegatevi. Andate su Impostazioni > **Wi-Fi** del telefono, selezionate il nome wireless della dashcam e collegatevi. Nota: quando è collegato alla rete wireless, il telefono visualizzerà il messaggio "Nessuna connessione di

rete", il che è normale. Questo perché il WiFi della dashcam viene utilizzato solo
Per le funzioni di trasmissione video/foto, non è possibile riprodurre filmati tramite il cloud o Internet. Si prega di ignorare il messaggio. Come mostrato di seguito:

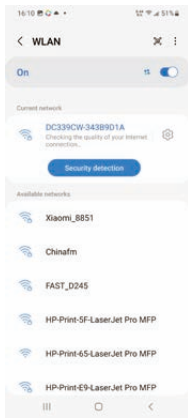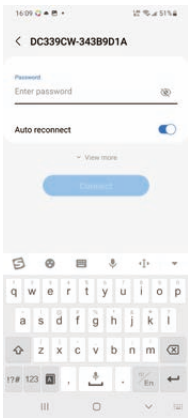

3. Una volta stabilita la connessione, accedere all'APP: Viidure > Accedere a Roadcam > È possibile visualizzare il video e foto registrati dal dispositivo, passare alla schermata della fotocamera posteriore, passare alla modalità foto, ecc. Come mostrato nella figura sottostante:

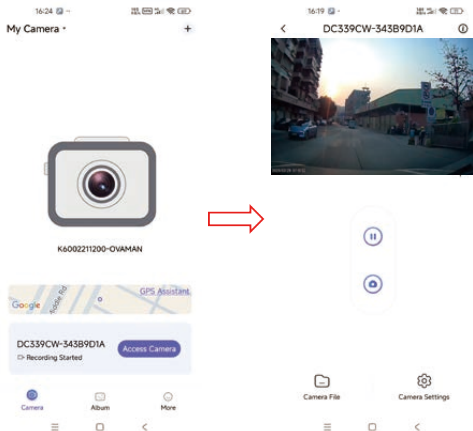


4. È possibile visualizzare i file video o le foto registrati sull'APP oppure scaricarli nell'album locale. per la visualizzazione. Tuttavia, è necessario interrompere la registrazione prima di accedere a ciascun menu. Come mostrato di seguito, accedere all'interfaccia di anteprima dei video o delle immagini.

Nell'interfaccia di anteprima dei file video, fare clic sul file che si desidera visualizzare per accedere all'interfaccia di riproduzione.





5. È anche possibile fare clic su "Seleziona" per visualizzare i menu 'Scarica' e "Elimina", dai quali è possibile selezionare i file da scaricare nell'album locale o eliminare i file specificati.

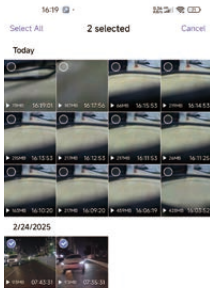

6. Visualizza i file video e foto scaricati nell'album locale. Inoltre: se è presente un file video con informazioni GPS registrate, le informazioni sulla traccia GPS possono essere riprodotte nell'APP.

a: Quando la fotocamera non è connessa al WiFi, Torna all'interfaccia principale dell'APP e accedi all' "Album". Ora puoi visualizzare tutti i file che hai scaricato.

b: Assicurati che il tuo telefono sia connesso a Internet (perché è necessario connettersi a Internet per riprodurre le informazioni della mappa), apri il file video scaricato nell'album locale e registrato con le informazioni GPS, quindi riproduci le informazioni della traccia GPS.

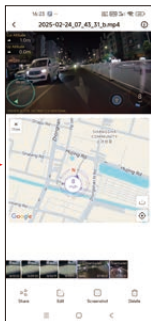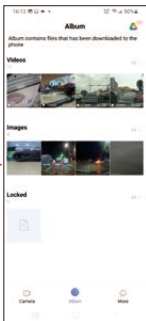

10. Specifiche del prodotto

Modello	DC339CW
Display	3.39-inch HD screen
Angolo di visione	Orizzontale 170°, Verticale 65°
Video metodo di registrazione	Registrazione in loop
Formato video	TS
Formato di compressione	H.264
Video Risoluzione	4k, 2K, 1080p
Foto Risoluzione	impostazione predefinita
Formato foto	16 M

Registrazione automatica all'accensione	Assistenza
SENSORE G	Quando un'auto si schianta, viene salvata con urgenza e non cancellata.
Lingua	Chinese English Japanese Traditional Chinese Russian German, Spanish, Italian
microfono	Assistenza
Video timelapse	Supporto
Temperatura di conservazione	-6°F ~ 176°F (-30°C ~ 80°C)
Temperatura di esercizio	-4°F ~ 158°F (-20°C ~ 70°C)
Umidità operativa	15-60%RH
alimentatore funzionante	5V/2A


11. Collegamento della linea Buck e schema elettrico della telecamera posteriore

Avviso importante:

(1) Ricordare che il caricabatteria per auto e il cavo step-down non possono essere collegati contemporaneamente.

(2) Se non si ha familiarità con il circuito dell'auto, è necessario recarsi presso un'officina 4S e rivolgersi a un professionista per l'installazione.

1. Schema di collegamento del cavo Buck (si consiglia l'installazione da parte di un professionista):

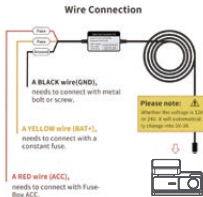

2. Istruzioni per l'installazione della telecamera posteriore:


A: Posizione della dash cam;

B: Cavo di collegamento della telecamera posteriore (indicato dalla linea verde, l'oggetto reale • solitamente una linea nera);

C: Cavo di attivazione dell'immagine di retromarcia della dash cam (linea rossa sottile), collegato al polo positivo della luce di retromarcia da 12 V. (Dopo aver effettuato il cablaggio corretto, ogni volta che la luce di retromarcia • accesa, la dash cam passer • automaticamente alla visualizzazione a schermo intero della telecamera posteriore e torner • automaticamente all' interfaccia originale quando la luce di retromarcia • spenta, senza controllo del menu);



D: Schema di cablaggio e p osizione di installazione della telecamera posteriore.

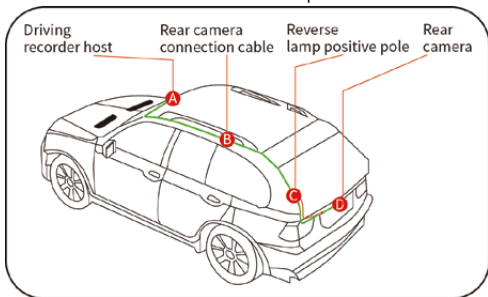

12. Domande frequenti

Q1: La fotocamera si accende/spegne automaticamente?

Assicurarsi che la corrente in uscita possa raggiungere 5 V/2 A e utilizzare il caricabatteria per auto in dotazione. Assicurarsi inoltre che la telecamera interna all'auto e la telecamera posteriore siano collegate correttamente. Per migliorare la stabilità, la dash cam può It auto-

matically restarts once it detects that different cameras are connected. In addition, the dash cam automatically starts recording when it detects that the power supply is connected and automatically turns off when it detects that the power supply is disconnected.

Q2: Immagini video sfocate?

Rimuovere il copriobiettivo protettivo, pulire l'obiettivo e assicurarsi che il parabrezza sia pulito e privo di grasso, sporco e detriti.

Q3: La fotocamera si surriscalda?

È normale che la videocamera si surriscaldi leggermente. Poiché registra video ad alta velocità, la dash cam potrebbe diventare molto calda durante l'uso (senza superare i 158 ° F/70 °C).

Q4: My dash cam has no power but it works on my computer?

Il cavo dell'accendisigari non funziona. Controllare il fusibile nella spina del cavo di alimentazione del veicolo. Se il fusibile risulta bruciato, controllare che il cavo non presenti danni che potrebbero causarne la bruciatura.

Q5: L'audio non è sincronizzato con il video durante la riproduzione?

Il codec sul tuo PC potrebbe non essere compatibile o aggiornato.

Q6: Il mio computer non riesce a riprodurre i file video?

Il file video della dash cam è in formato TS. Se non installi il software di riproduzione appropriato, potrebbe non essere compatibile con il tuo PC.

Q7: Il video non ha audio?

Assicurati che l'impostazione "Registra audio" sia attivata nel menu delle impostazioni.

Q8: Foto sfocate?

Assicurati che la dash cam sia ferma quando scatti la foto. Assicurati che la dash cam sia ancora accesa quando scatti le foto. La distanza minima di messa a fuoco della dash cam è di circa 2 metri. Se ti avvicini oltre questa distanza, le immagini potrebbero risultare sfocate.

13. Esclusione di responsabilità

La nostra azienda non è responsabile per la perdita di dati personali causata da guasti al dispositivo di archiviazione, deterioramento o uso improprio. Si prega di controllare il dispositivo di archiviazione e aggiornare la versione del software in tempo per evitare perdite durante l'uso! È severamente vietato ai conducenti utilizzare questo prodotto durante la guida!

Tutte le conseguenze causate dall'uso illegale da

parte del conducente durante la guida non hanno nulla a che vedere con l'azienda! L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali conseguenze causate dall'installazione, dallo smontaggio e dall'autosmontaggio dell' host da parte di tecnici non autorizzati!


Questo prodotto è uno strumento di registrazione di immagini, suoni e altre informazioni correlate durante la guida del veicolo. Viene utilizzato solo come riferimento ausiliario in caso di incidente.

L'audio registrato da questo prodotto è solo a scopo di riferimento. La nostra azienda non è responsabile per file danneggiati, perdita di dati, ecc. causati da condizioni anomale della fotocamera.

ユーザーマニュアル

型番 :DC339CW

(JP)

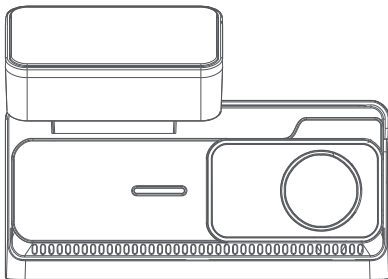

V1.1

目次

1. 梱包内容	193
2. 製品図の紹介	194
3. インターフェースの説明	195
4. ボタン定義の説明	196
5. ビデオ録画モード	197
6. システム設定	198
7. 再生モード	202
8. PC でのファイル表示と GPS 機能	203
9. WIFI 接続アプリ機能	211
10. 製品仕様	219
11. バンクライン接続とリアカメラ配線図	221
12. よくある質問	223
13. 免責事項	226

お知らせ


この度は本製品をご購入いただき、誠にありがとうございます。本製品は独自の高性能チップを採用し、高精細な映像を高精細かつ高精細な映像で記録できます。高精細な映像は、高精細な映像と低照度環境でも高い連続性を保ちます。コンパクトなデザインは、車内空間の印象を損なうことなく、最高の安全運転体験を提供します。

本製品に付属のメモ리카ードは、U3 グレードのメモ리카ードをご使用ください。初めてご使用になる際は、本体のメニューでメモ리카ードを一度フォーマットしてください。


この取扱説明書では、本製品の詳細な使用方法、操作方法、技術仕様などの詳細情報を記載しています。ご使用前に必ず本書をよくお読みになり、内容をご理解の上、ご使用ください。また、本書は大切に保管してく

ださい。本製品がお客様のご期待に応え、末永くご愛用いただけることを心より願っております。


1. 梱包内容



① ダッシュカム



② リアカメラ

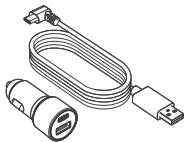

③ カーチャージャー




④ ユーザーマニュアル



⑤ 取り付けツール

2. 製品図の紹介

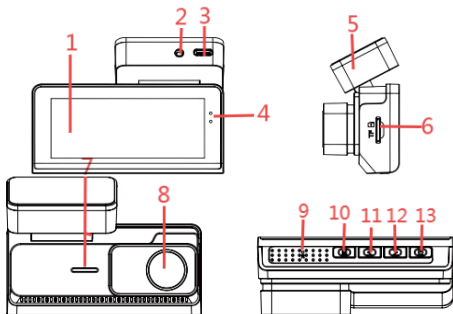

- | | |
|-------------------|-----------|
| ① 液晶画面 | ⑧ レンズ |
| ② リアカメラインターフェース | ⑨ リセットボタン |
| ③ タイプ C 電源ポート | ⑩ メニューボタン |
| ④ 動作表示灯 | ⑪ 上 ボタン |
| ⑤ 取り付けブラケット | ⑫ 下ボタン |
| ⑥ マイクロ SD カードスロット | ⑬ 電源ボタン |
| ⑦ スピーカーホール | |


3. インターフェースの説明

1. リアカメラインターフェース：リアカメラケーブルを接続すると、リアカメラの映像がリアルタイムで表示されます。
2. Type-C 電源ポート：対応する車載充電器を接続し、カメラに電源を供給します。
3. Micro SD カードスロット：メモ리카ードを挿入します。
(U3 グレードの microSD カードを使用し、ローカルでフォーマットする必要があります。)
4. リセットボタンホール：細い針などを使用してリセットボタンを短く押すと、カメラが強制的に再起動します。

4. ボタン定義の説明

モード	ボタン	アクション
ビデオモード (録画は開始されていません)		短く押すと設定に入ります
		短く押すとデュアルディスプレイが切り替わります
		短く押すと再生が始まります
		一度クリックすると録画を開始 / 一時停止し、長押しすると終了します。
録画中		短く押すとビデオがロックされます
		短く押すと写真が撮れます
		マイクのオン / オフ
		短く押すと録画を開始 / 一時停止します。 長押しすると停止します。

5. ビデオ録画モード

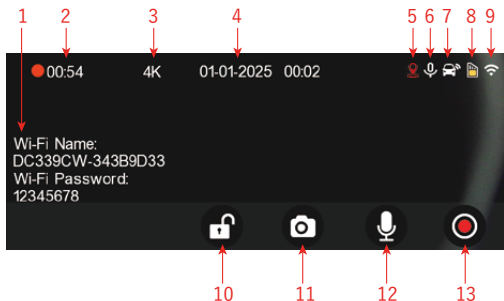

- | | |
|--------------|----------------|
| ① Wi-Fi 情報 | ⑦ G センサーディスプレイ |
| ② ビデオ録画時間の表示 | ⑧ メモリカードアイコン |
| ③ ビデオ解像度設定 | ⑨ Wi-Fi |
| ④ 日付 | ⑩ ロックアイコン |
| ⑤ GPS | ⑪ 写真アイコン |
| ⑥ マイクロフォン | ⑫ マイクロフォン |
| | ⑬ 開始 / 一時停止 |

6. システム設定

動画解像度設定：4K(デフォルト)、2.5K、1080P。

ループ録画時間設定：1分(デフォルト)、2分、3分(オプション)。これは各動画クリップの長さを指します。この機能により、ドライブレコーダーは連続録画できます。メモ리카ードがいっぱいになると、ドライブレコーダーは最も古いファイルを自動的に削除します。

光源周波数：60HZ (デフォルト) / 50HZ、お住まいの地域に応じて電力仕様を選択してください。重力感度：オフ(デフォルト)、低、中、高から選択できます。Gセンサーは、ドライブレコーダーにかかる物理的な力と重力を検知するために設計された 3 軸衝撃加速度計です。カメラへの物理的衝撃または重力による衝撃によって G センサーが作動すると、現在のビデオファイルは緊急ファイルとしてロックされ、ループ録画機能によって上書きされることはありません。

G センサーの感度が高いほど、自動ファイル保護を動作させるのに必要な力が少なくなります。（この機能をオンにしている場合は、保存する必要のあるファイルがないときにカードがいっぱいになるのを防ぐため、定期的にメモリカードをフォーマットすることをお勧めします）

駐車監視：オフ（デフォルト）、低、中、高感度。この機能にはステップダウンラインが必要です。オンにすると、カメラの電源がオフの状態では振動を検知すると、自動的に 20 秒間録画を開始し、その後シャットダウンします。録画された動画ファイルはロックされ、ループによる上書きから保護されます。

タイムラプス録画：オフ（デフォルト）、1 秒、2 秒、3 秒。この機能を使用するには、電圧降下ケーブルが必要です。電圧降下ケーブルをカメラに接続してください。この機能を有効にした後、1 秒、2 秒、3 秒のいずれかを選択してください。その後、車両のエンジンを切って駐車するたびに、対応する時間に 1 フレームの動画が

録画されます。電圧降下ケーブルの取り付け手順については、本書の項目 10 を参照してください。

タイムラプス録画時間：12 時間、24 時間（デフォルト）、48 時間、72 時間（オプション）。タイムラプス録画機能をオンにした場合の録画時間（動画ファイルの長さではありません）を示します。

ビデオオーディオ：デフォルトで有効です。無効にした場合、録画された動画は無音になります。

タイムウォーターマーク：デフォルトで有効の場合、動画と写真ファイルにシステムの日付と時刻が表示されます。無効にした場合、日付と時刻は表示されません。

リアカメラミラーリング：デフォルトではオフになっています。オンにすると、リアカメラのリアルタイムプレビューがミラーリング表示されます。

音量設定：0 ～ 4。設定後、スピーカーの音量が変更されます。

ボタン音：デフォルトではオンになっています。操作ボタンをオフにすると、無音になります。

サマータイム：デフォルトではオフになっています。サマータイムの開始時または終了時には、タイムスタンプが実際の時刻と一致するように、カメラは設定に従って自動的に時刻を1時間前後に調整します。

スクリーンセーバー：デフォルトではオフ、1分、3分。設定時間内に操作がない場合、画面は自動的にオフになります。

速度単位：KM/H および mph。

7. 再生モード

プレビュー画面で、下ボタンを短く押すと再生モードに入り、M ボタンを長押しすると再生モードを終了します。

以下に示すように、再生モードメニューで表示するファイルの種類を選択します。

1. M ボタンを押して表示するファイルリストを選択し、上下ボタンを押して表示するファイルを選択し、確定ボタンを押して再生します。

File Explorer				
DIREC	Video	Video_Lock	Image	
Front		2025-01-01_00_05_54_f.ts		
Back		2025-01-01_00_04_53_f.ts		
		2025-01-01_00_03_47_f.ts		

2.2. 再生中に確認ボタンを押すとビデオの再生が一時停止し、上ボタンを押すと前のファイルに切り替わり、下ボタンを押すと次のファイルに切り替わり、M ボタンを押すとファイル管理に戻ります。

3. 手動でファイルを削除したり、ファイルをロックしたりする必要がある場合：再生リストインターフェースで、

指定したファイルを選択し、上ボタンを 2 秒間押してロックプロンプトをポップアップ表示します。下ボタンを 2 秒間押して削除プロンプトをポップアップ表示します。

8.PC でのファイル表示と GPS 機能

注意事項：任意のビデオソフトウェアで再生することができます動作の軌跡を持っていない PC 側；もしビデオが運動の軌跡を示す必要があります下の専属のデコードのアプリケーション (DVPlayer) をダウンロードして顧客サービスに連絡してコードをアクティベートします；携帯は不要です

1.1.GPS 機能の紹介：

1.GPS 機能の紹介：

本カメラは、全地球測位システム (GPS) 機能を搭載しています。屋外で動作し、測位に成功すると、GPS ステ

ータスアイコンが「」から「」に変わります。このとき、デバイスの移動軌跡がビデオファイルに記録され、専用プレーヤーで再生できます。

GPS ステータスアイコンが「」の場合、録画された動画に表示可能なモーショントラック情報がないことを意味します。


2. コンピューターに GPS プレーヤーをダウンロードしてインストールします。

（注：動画のモーショントラック情報を表示する必要がない場合は、下記の指定プレーヤーをダウンロードせずに、任意のビデオプレーヤーを使用できます。

指定プレーヤーをインストールする際は、ウイルス対策ソフトウェアのプロンプトを無効にするか無視してください。コンピューターのセキュリティが侵害されないことを確認しています。）

a: Windows および Apple システム用の DVPlayer プレーヤーをインストールします。ブラウザに URL:

https://dvplayer.net/index.html を入力し、プロンプトに従ってコンピューターにダウンロードしてインストールします。

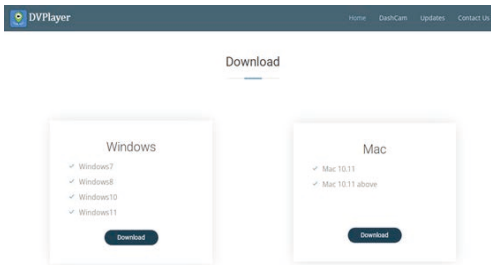

インストールが完了すると、デスクトップ上のショートカットからプレーヤーにアクセスできるようになります。



b: カメラの microSD カードスロットからメモリカードを取り出し、カードリーダーを使ってパソコンに接続します。すると、パソコンのディスクにリムーバブルディスクが表示されます。「リムーバブルディスク」を開き、「DVPlayer Download.txt」を探します。

image_back	3/31/2025 9:32 ...
image_front	3/31/2025 9:32 ...
video_back	3/31/2025 9:35 ...
video_back_lock	3/31/2025 9:32 ...
video_front	3/31/2025 9:35 ...
video_front_lock	3/31/2025 9:32 ...
DVPlayer Download.txt	3/31/2025 9:18 ...
fy23	3/25/2025 8:23 ...

3. メモリーカードフォルダの内容：

back_lock フォルダには、リアカメラの緊急録画が保存され、上書きされません。

video_back フォルダには、リアカメラの通常録画が保存されます。メモリーカードの容量がいっぱいになると、最も古いファイルが自動的に上書きされます。


image_back フォルダには、リアカメラの写真が保存され、上書きされません。

「front_lock」フォルダには、緊急時のフロントカメラの録画が保存され、上書きされることはありません。

「video_front」フォルダには、通常の前カメラの録画が保存されます。メモリカードがいっぱいになると、最も古いファイルが自動的に上書きされます。「image_front」フォルダには、前カメラの写真が保存され、上書きされることはありません。

4. ビデオファイルの再生：

a：GPS トラッキング機能付きのビデオを初めて再生する前に、正しく表示されるように地図が正しく選択されていることを確認してください。プレーヤーの地図切り替えは、ビデオの再生が停止している場合にのみ機能します。地図を切り替えるには、以下に示すように「Google」を選択する必要がある場合があります。


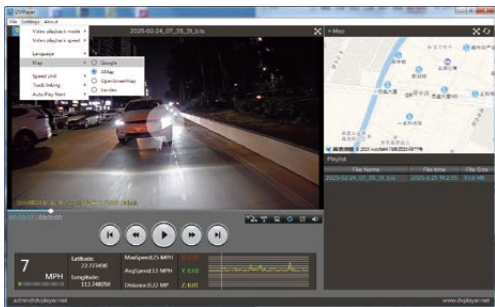


b: GPS 情報を含むビデオ ファイルを「ファイル リスト」列に直接ドラッグ アンド ドロップできます。

c: 以下に示すように「フォルダー」または「ファイル リスト」をクリックし、手順に従ってコンピューター上で GPS 情報を含むビデオ ファイルを見つけて開くこともできます。

20230419_161335M.MP4

20230419_173816M.MP4

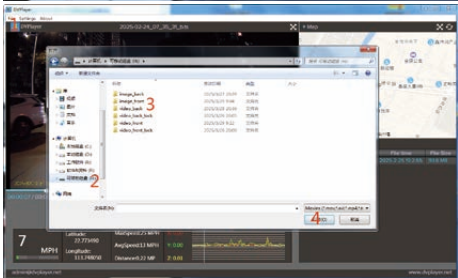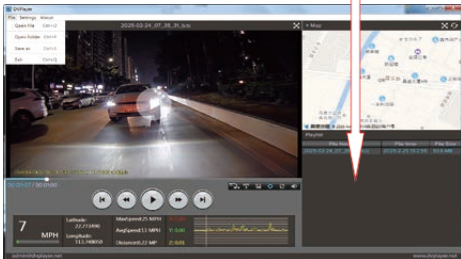

5. プレーヤーのその他の機能：



- | | |
|-------------|--------------|
| ① 車両速度 | ⑦ 早送り |
| ② 緯度 / 経度 | ⑧ 次のビデオ |
| ③ 運転データ | ⑨ 重力センサー |
| ④ 前のビデオ | ⑩ ビデオファイル |
| ⑤ 巻き戻し | ⑪ ドライビングトラック |
| ⑥ 開始 / 一時停止 | |

9. WIFI 接続アプリ機能


Wii 機能を使用する前に、以下の QR コードをスキャンして、モバイルデバイスに「Viidure」アプリをインストールしてください。



モバイル デバイスが WiFi に接続されている場合、ダッシュ カメラは操作できません。WiFi 接続の有効距離は通常 5 メートルであり、モバイル デバイスが離れるとダッシュ カメラは自動的に切断されます。



1、カメラをビデオモードのスタンバイ状態にします(録

画中の場合は、「確認」を短押ししてビデオを停止します）。Wi-Fi 機能をオンにします。カメラに次のページが表示され、画面にカメラの現在のホットスポット情報が表示されます。名前は DC339CW_*****、デフォルトのパスワードは 12345678 です。

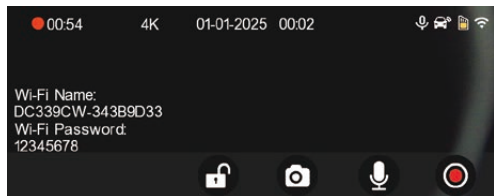


2. モバイル端末をカメラにできるだけ近づけ、スマートフォンの Wi-Fi をオンにして接続してください。「設定」>「Wi-Fi」に移動し、ドライブレコーダーのワイヤレスネットワーク名を選択して接続してください。注：ワイヤレスネットワークに接続すると、スマートフォンに「ネットワーク接続なし」というメッセージが表示される場合があります。これは正常な動作です。ドライブレコーダー

一の Wi-Fi は動画 / 写真の転送にのみ使用され、クラウドやインターネット経由での録画再生には使用できないため、このメッセージは無視してください。下の画像をご覧ください。:

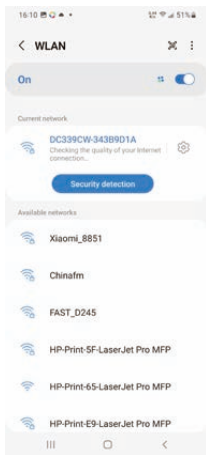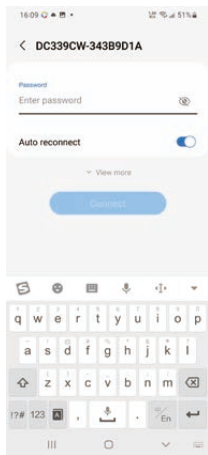

3. 接続が成功したら、アプリに入ります：Viidure> Roadcam に入ります > デバイスで録画されたビデオや写真を表示したり、リアカメラ画面に切り替えたり、写真モードを切り替えたりすることができます。以下に示すように：

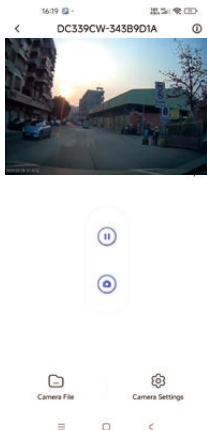


4. 録画した動画や写真はアプリで閲覧したり、ローカルアルバムにダウンロードして閲覧したりできます。ただし、メニューに入る前に録画を停止する必要があります。以下の手順で動画または写真のプレビュー画面に入ります。

動画ファイルのプレビュー画面で、閲覧したいファイルをタップすると再生画面に入ります。





5. また、「選択」をクリックすると、「ダウンロード」および「削除」メニューがポップアップ表示され、ローカルアルバムにダウンロードするファイルを選択したり、指定したファイルを削除したりすることもできます。

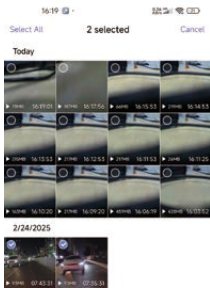

6. ダウンロードした動画と写真ファイルはローカルアルバムで閲覧できます。また、動画ファイルに GPS 情報が記録されている場合は、アプリで GPS トラック情報を再生できます。

a: カメラが Wi-Fi に接続されていない場合は、アプリのホーム画面に戻り、「アルバム」に移動してください。これでダウンロードしたすべてのファイルを閲覧できます。

b: スマートフォンがインターネットに接続されていることを確認してください（地図情報の再生にはインターネット接続が必要です）。GPS 情報が記録されたローカルアルバムにダウンロードした動画ファイルを開き、GPS トラック情報を再生してください。

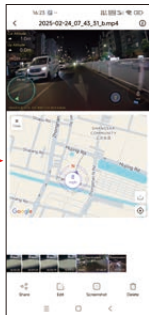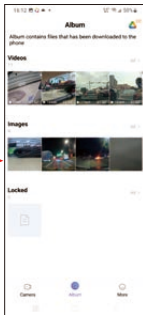

10. 製品仕様

型番	DC339CW
表示	3.39- インチ HD スクリーン
視野角	水平 170° 、垂直 65°
ビデオ 録画方法	ループ録音
ビデオ フォーマット	TS
圧縮形式	H.264
ビデオ解像度	4k, 2K, 1080p
写真解像度	デフォルト
写真のフ ォーマット	16 M

電源投入時に 自動録画	サポート
G- センサー	車が衝突した場合、緊急に 保存され、削除されません。
言語	中国語 英語 日本語 中国語（ 繁体字）ロシア語 ドイツ語、 スペイン語、イタリア語
マイクロフォン	サポート
タイムラプスビデオ	サポート
保管温度	-6° F ~ 176° F (-30° C ~ 80° C)
動作温度	-4° F ~ 158° F (-20° C ~ 70° C)
動作湿度	15-60%RH
動作中の 電源	5V/2A


11. バックライン接続とリアカメラ配線図

重要なお知らせ：

(1) カーチャージャーと降圧ケーブルは同時に接続できませんのでご注意ください。

(2) 車の電気回路に詳しくない場合は、カーディーラーなどで専門家に設置を依頼してください。

1. 降圧ケーブル接続図(専門家による設置を推奨)：

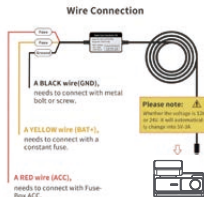

2. リアカメラの取り付け手順：

A：ドライブレコーダーの位置


B：リアカメラ接続線（緑色の線で表示、実際の物体は通常黒色の線です）

C：ドライブレコーダーのバック映像トリガー線（細い赤色の線）を 12V バックランプのプラス極に接続します。

（正しく配線すると、バックランプが点灯するたびにドライブレコーダーは自動的にリアカメラの全画面に切り替わり、バックランプが消灯すると自動的に元の画面に戻ります。メニュー操作は必要ありません）



D: リアカメラの配線と取り付け場所の図。

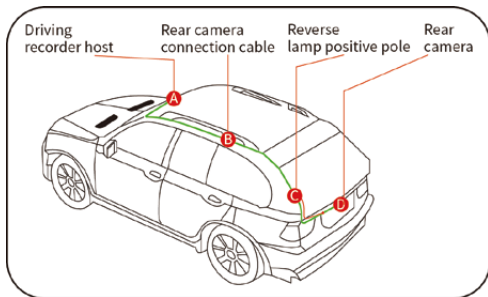

12. よくある質問

Q1：カメラは自動的にオン / オフになりますか？

出力電流が 5V/2A に達していること、および付属のカーチャージャーを使用していることを確認してください。また、車載カメラとリアカメラが正しく接続されていることを確認してください。安定性を向

上させるため、ドライブレコーダーは別のカメラの接続を検出すると、自動的に再起動する場合があります。また、電源接続を検出すると自動的に録画を開始し、電源切断を検出すると自動的にシャットダウンします。

Q2：ビデオ画像がぼやけている？

保護レンズキャップを外し、レンズを清掃し、フロントガラスがきれい、油脂、汚れ、ゴミなどがいないことを確認します。

Q3：カメラが熱くなっていませんか？

カメラが多少熱くなるのは正常です。高速で動画を録画するため、使用中にドライブレコーダーが非常に熱くなる場合があります（70°Cを超えないようにしてください）。

Q4：ダッシュ カメラの電源が入っていないのに、コンピューターでは動作しますか？

シガーライターコードが機能しません。車両の電源コードプラグのヒューズを確認してください。ヒューズが切れている場合は、コードにヒューズ切れの原因となる損傷がないか確認してください。

Q5：再生中に音声とビデオが同期しませんか？

お使いの PC のコーデックは互換性がないか、最新ではない可能性があります。

Q6：コンピューターでビデオファイルを再生できません。

ドライブレコーダーのビデオファイルは TS 形式です。適切な再生ソフトウェアをインストールしないと、PC と互換性がない可能性があります。

Q7：ビデオに音が出ないのですが？

設定メニューで「オーディオを録音」設定がオンになっていることを確認してください。

Q8：写真がぼやけていますか？

写真を撮る際は、ドライブレコーダーが静止していることを確認してください。ドライブレコーダーの最短撮影距離は約 2 メートルです。それより近いと、画像がぼやける可能性があります。

13. 免責事項

当社は、ストレージデバイスの故障、寿命、不適切な使用による個人データの損失について責任を負いません。使用中の損失を避けるため、ストレージデバイスを確認し、ソフトウェアバージョンを適時に更新してください。運転者は運転中に本製品を操作することは固く禁じられています。

運転者の運転中の違法操作によって生じたすべての結果は、当社とは一切関係ありません。当社は、権限のない技術者によるホストの取り付け、分解、および自己分

解によって生じた結果について、一切の責任を負いません。

本製品は、車両運転中の画像、音声、およびその他の関連情報を記録する装置です。事故発生時の補助的な参考資料としてのみ使用されます。本製品で記録された音声は参考用です。当社は、カメラの異常な状態によって引き起こされた不良ファイル、データ損失などについて責任を負いません